


## 【JW331 ステータスプリント印刷手順】


「ステータスプリント」を印刷する前に A3 サイズ以上のロール紙、または、A3 サイズ以上のカット紙（カセット）をセットしてください。

- 1** プリンタの電源がオフの場合は、[電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。

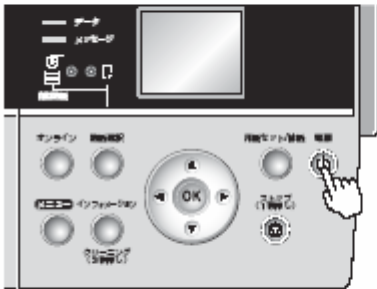

しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」が表示されます。

- 2** [メニュー] キーを押して、[メインメニュー] を表示します。

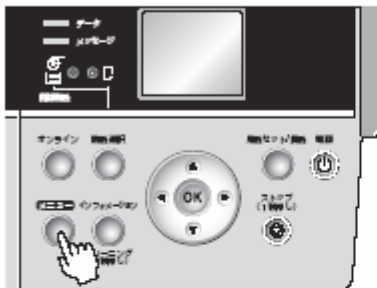

- 3** [▲] キー、[▼] キーを押して [テストプリント] を選択し、[▶] キーを押します。
- 4** [▲] キー、[▼] キーを押して [ステータスプリント] を選択し、[▶] キーを押します。
- 5** [▲] キー、[▼] キーを押して [する] を選択し、[OK] キーを押します。