


JW331 ロール紙／カット紙の切り替え

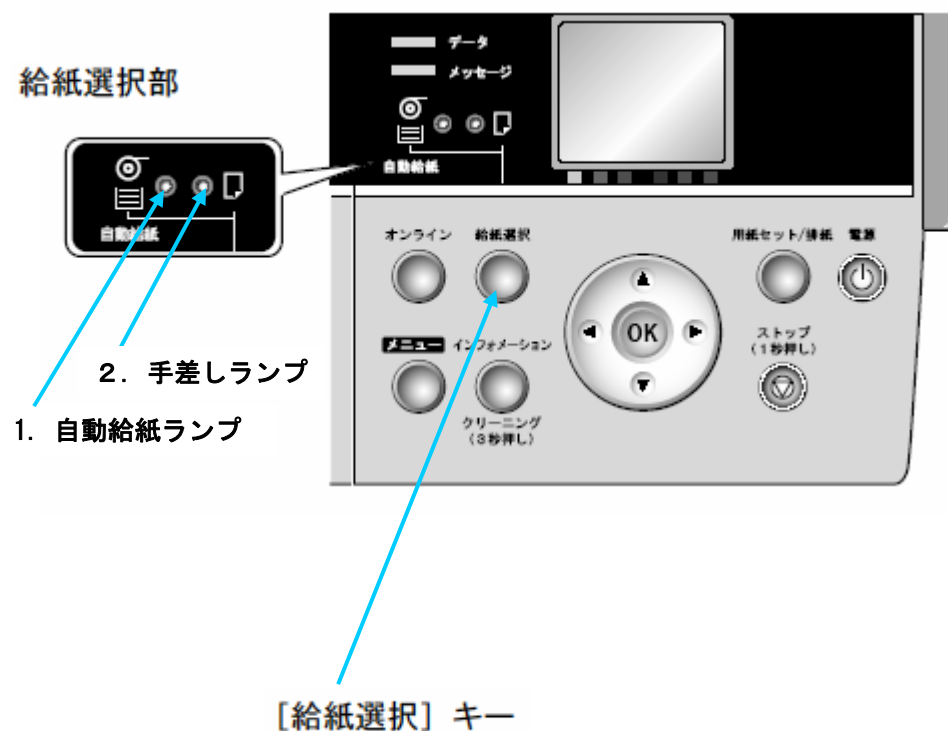

[給紙選択] キー

給紙元を切り換えます。このキーを押すたびに、自動給紙（給紙元がカセットまたはロール紙）と手差し給紙（給紙元が手差しトレイまたは手差し前面給紙口）が切り替わり、給紙選択部のランプが点灯します。

給紙選択部

給紙選択キーを押して選択した給紙元のランプが点灯します。

1. 自動給紙ランプ（緑）（カセット / ロール紙）

●点灯

給紙元としてカセットまたはロール紙が選択されていることを示します。

●消灯

給紙元として手差しトレイまたは手差し前面給紙口が選択されていることを示します。

2. 手差しランプ（緑）

●点灯

給紙元として手差しトレイまたは手差し前面給紙口が選択されていることを示します。

●消灯

給紙元としてカセットまたはロール紙が選択されていることを示します。