

## プリントヘッドの高さを変更する


印刷したときに、印刷がこすれたり用紙の端がこすれた場合は、プリントヘッドの高さを変更すると、改善されることがあります。

また、画像の端部がぼやける場合は、プリントヘッドの高さを低くすると、改善されることがあります。

### 重要

- 印刷終了後、違う種類の用紙を使用する場合は、プリントヘッドの高さを「自動」に設定し直してください。

- 1** [メニュー] キーを押して、[メインメニュー] を表示します。

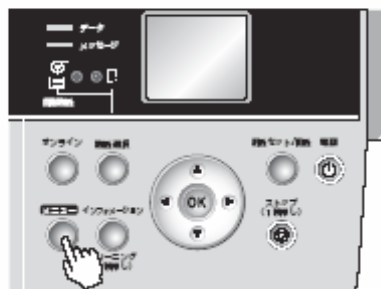

- 2** [▲] キー、[▼] キーを押して [用紙詳細設定] を選択し、[▶] キーを押します。
- 3** [▲] キー、[▼] キーを押して用紙の種類を選択し、[▶] キーを押します。
- 4** [▲] キー、[▼] キーを押して [ヘッド高さ] を選択し、[▶] キーを押します。
- 5** [▲] キー、[▼] キーを押してプリントヘッドの高さを選択し、[OK] キーを押します。