

# プリントヘッドをクリーニングする

印刷がかすれる場合、ノズルがつまっている場合は、プリントヘッドをクリーニングすると改善される場合があります。

プリントヘッドをクリーニングする方法には、[ヘッドクリーニング A] と [ヘッドクリーニング B] の2つの方法がありますので、症状によりいずれかを実行してください。

- ・ [ヘッドクリーニング A]  
印刷がかすれた場合や、印刷物にごみが付いた場合などに実行します。インクの消費が少ないクリーニング方法です。  
所要時間は約3分30秒です。
- ・ [ヘッドクリーニング B]  
インクがまったく出ない場合や、[ヘッドクリーニング A] を実行しても改善されない場合に実行します。  
所要時間は約4分です。


## ⚠ 注意


- [ヘッドクリーニング A] および [ヘッドクリーニング B] の実行中は、メンテナンスカートリッジやインクタンクを取り外さないでください。

## ✎ メモ

- [ヘッドクリーニング A] を実行しても改善されない場合は、[ヘッドクリーニング B] を1～2回繰り返してください。それでも改善されない場合は、プリントヘッドの寿命の可能性があるので、プリントヘッドを交換してください。
- [ヘッドクリーニング B] を頻繁に行うとインクを消耗しますので、ご注意ください。
- ノズルのつまりは、一定の間隔でチェックされています。ノズルのチェックについて、操作パネルのメニューで [ノズルチェック設定] を設定してください。
- プrintヘッドは消耗品です。

以下の手順でクリーニングします。

- 1 操作パネルの [タブ選択画面] で、[◀] キー、[▶] キーを押して  (設定/調整タブ) を選択します。

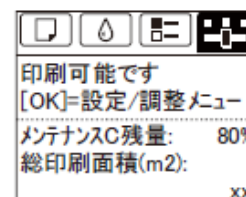

## ✎ メモ

- [タブ選択画面] が表示されていない場合は、[メニュー] キーを押します。

- 2** [OK] キーを押します。  
[設定 / 調整メニュー] が表示されます。
- 3** [▲] キー、[▼] キーを押して [メンテナンス] を選択し、[OK] キーを押します。
- 4** [▲] キー、[▼] キーを押して [ヘッドクリーニング] を選択し、[OK] キーを押します。
- 5** [▲] キー、[▼] キーを押して [ヘッドクリーニング A] または [ヘッドクリーニング B] を選択し、[OK] キーを押します。  
ヘッドクリーニングが実行されます。
- 6** ノズルチェックパターンを印刷して、ノズルのつまりが改善されているかどうかを確認します。