


## プロッタを移設する。(JW550/JW570/JW350/JW370)

プロッタを移設する場合は、内部機構を保護するために、必ず、移設の前に以下の手順を行ってください。詳細は製品付属リファレンスガイドを参照ください。


- ・プロッタを移設する場合に、プロッタ本体を傾けたり立てたりすると、内部のインクが漏れ出し、故障の原因になります。十分に注意し移設をしてください。
- ・ディスプレイにメンテナンスカートリッジの交換または残り容量の確認を指示するメッセージが表示されている場合は、移設準備はできません。メンテナンスカートリッジを交換してから、移設準備をしてください。

### ● プロッタの移設準備をする。

- 1 用紙を取り外します。
- 2 内部インクを抜き取るため本体移設のメニューを選択します。操作パネルのタブ選択画面で [ ◀ ] キー、[ ▶ ] キー を押して設定 / 調整タブを選択します。

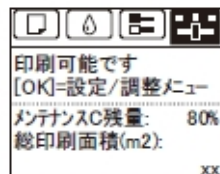


- 3 [OK] キーを押します。  
設定 / 調整メニューが表示されます。
- 4 [ ▲ ] キー、[ ▼ ] キーを押して移動の準備を選択し、[OK] キーを押します。
- 5 [ ▲ ] キー、[ ▼ ] キーを押して [ はい ] を選択し、[OK] キーを押します。  
準備が完了すると、ディスプレイにインクタンクカバーを開けるメッセージが表示されます。インクタンクカバーを開けすべてのインクタンクを取り外します。

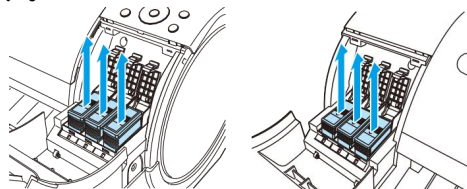


- 6 インクタンクカバーを閉じます。チューブ内のインクが吸引されます。処理が終わると、[ 終了しました。電源を切ってください。 ] と表示されます。


- 7 [ 電源 ] キーを押して、電源をオフにします。
- 8 電源コード、アース線およびインターフェースケーブルを取り外します。
- 9 メンテナンスカートリッジを取り外します。  
インク漏れがないようビニール袋に入れ保管します。

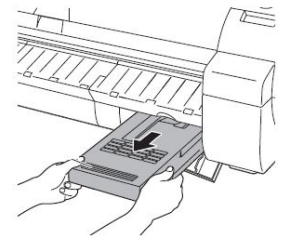


- 10 ○印の各カバーをテープで固定します。

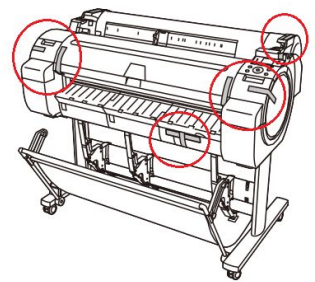

- 11 本体固定ビス 4 本を付属の六角レンチで取り外し、プロッタ本体をスタンドから取り外します。

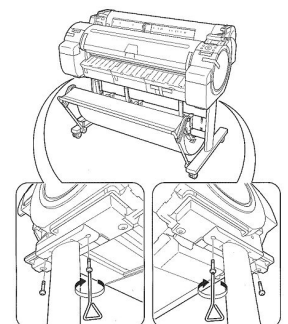

12 プロッタ本体とスタンドを梱包し移設します。

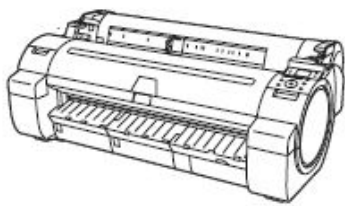

### ● プロッタを設置する。


- 1 組み立てたスタンドにプロッタ本体を載せ、ビスでしっかりと固定します。
- 2 プロッタ本体に取り付けられているテープや梱包材を取り除きます。
- 3 電源コード、アース線、インターフェースケーブル、メンテナンスカートリッジを取りつけます。
- 4 電源スイッチを押して、電源を入れます。

### ● 補足説明

- 1 プロッタの梱包作業、移設後の設置作業については、クイックスタートガイドを参照してください。
- 2 梱包材は本体納入時に使用していたものをご使用ください。
- 3 本体移設後は、出来るだけ速やかに設置を行なってください。長期間放置するとプリントヘッドを痛める場合があります。
- 4 ロールホルダーは、ロール紙を取り外し、別途梱包するか、プロッタ本体に取付け後固定をして移設してください。




- 5 JW550 は本体のみで約 52kg、JW350 は約 43kg あります。プロッタを持ち運ぶときは、必ず 3 人以上で持ち腰を痛めないように注意してください。

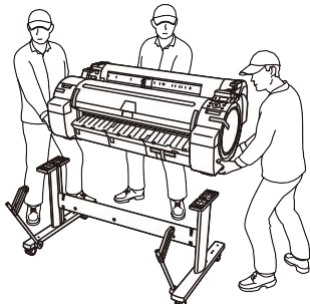


※本体移設時は傾けない様にして下さい。  
インクが漏れる場合があります。

- 5 プロッタの表示に従いインクタンクカバーを開けて、インクタンクをセットします。

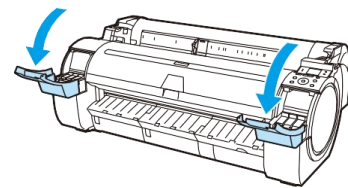

- 6 用紙を取りつけます。

- 6 プロッタを持ち運ぶときは、運搬用取手をしっかりと持ってください。他の場所を持つと不安定なため落としてけがの原因になることがあります。

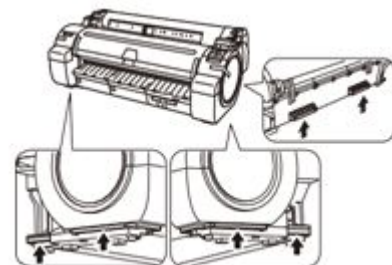

- 7 本体移設時は傾けない様にして下さい。  
インクが漏れる場合があります。

- 8 取り出したインクタンクは、インク供給部 (a) を上にして保管してください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。

