

## 用紙のこすれや画像のぼやけを改善する（ヘッド高さ）


印刷したときにプリントヘッドが用紙にこすれる場合は、プリントヘッドの高さを変更すると、改善されることがあります。


また、画像の端部がぼやける場合は、プリントヘッドの高さを低くすると、改善されることがあります。



### メモ

- プリントヘッドの高さは、症状に応じて設定してください。

- 1 操作パネルの [タブ選択画面] で、[◀] キー、[▶] キーを押して （用紙タブ）を選択します。

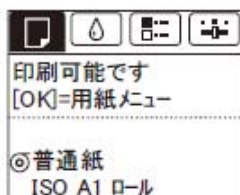

### メモ

- [タブ選択画面] が表示されていない場合は、[メニュー] キーを押します。

- 2 [OK] キーを押します。

[用紙メニュー] が表示されます。

- 3 [▲] キー、[▼] キーを押して [用紙詳細設定] を選択し、[OK] キーを押します。

- 4 [▲] キー、[▼] キーを押して用紙の種類を選択し、[OK] キーを押します。

- 5 [▲] キー、[▼] キーを押して [ヘッド高さ] を選択し、[OK] キーを押します。

- 6 [▲] キー、[▼] キーを押して設定値を選択し、[OK] キーを押します。



### 重要

- 印刷終了後、違う種類の用紙を使用する場合は、プリントヘッドの高さを [自動] に設定し直してください。



### メモ

- 用紙の種類によっては、選択できない設定値があります。