

ノズルのつまりをチェックする

印刷がかすれたり、色味の違うスジが入る場合は、ノズルチェックパターンを印刷して、プリントヘッドの各ノズルが詰まっていないかを確認します。


ノズルチェックプリントを印刷するときは、A4 サイズ以上のロール紙またはカット紙をセットしてください。


メモ

- ノズルのつまりは、一定の間隔でチェックされています。ノズルのチェックについては、操作パネルのメニューで [ノズルチェック設定] を設定してください。

1 未使用の用紙をセットします。

- ・ ロール紙にロールホルダーをセットする
- ・ ロール紙をプリンタにセットする
- ・ カット紙をプリンタにセットする

- 2 操作パネルの [タブ選択画面] で、[◀] キー、[▶] キーを押して  (設定 / 調整タブ) を選択します。

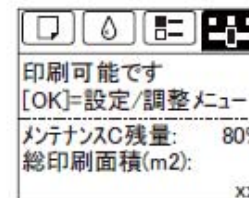

メモ

- [タブ選択画面] が表示されていない場合は、[メニュー] キーを押します。

3 [OK] キーを押します。

[設定 / 調整メニュー] が表示されます。


4 [▲] キー、[▼] キーを押して [テストプリント] を選択し、[OK] キーを押します。

5 [▲] キー、[▼] キーを押して [ノズルチェックプリント] を選択し、[OK] キーを押します。


ノズルチェックパターンが印刷されます。

6 印刷結果を確認します。

横線がかすれていない、横線が抜けていない場合は、ノズルは正常です。

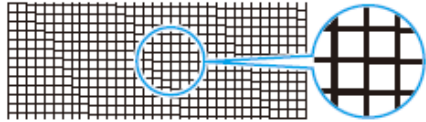

横線がかすれていたり抜けている場合は、その色のノズルがつまっています。

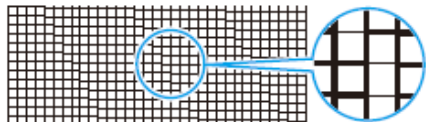

横線がかすれていたり抜けている場合は、以下の手順でノズルのつまりを再度チェックしてください。

1. プリントヘッドのクリーニングを実行します。
2. ノズルチェックパターンを印刷します。

メモ

- 上記の操作を何回か繰り返しても横線がかすれていたり抜けている場合は、プリントヘッドを交換してください。
- プリントヘッドは消耗品です。