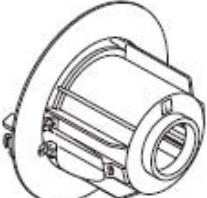


## ロール紙にロールホルダーをセットする

ロール紙に印刷する場合は、ロール紙にロールホルダーを取り付けます。

ロール紙の紙管には2インチと3インチの2つの種類があるため、紙管に合ったアタッチメントを取り付けてください。工場出荷状態では2インチ紙管アタッチメントが取り付けられています。

※グラフテック純正ロール紙は、2インチ紙管です。

| 2インチ紙管のロール紙を使用する場合                                                                                 |              | 3インチ紙管のロール紙を使用する場合                                                                                    |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ホルダーストッパ (L側)                                                                                      | ロールホルダー (R側) | ホルダーストッパ (L側)                                                                                         | ロールホルダー (R側)                                                                                          |
| 2インチ紙管アタッチメント<br> | アタッチメント不要    | 3インチ紙管アタッチメントL<br> | 3インチ紙管アタッチメントR<br> |

### ⚠ 注意

- ロール紙は、転がり落ちないように、机の上など平面に横置きにしてセットしてください。ロール紙を落とすと、けがをする場合があります。
- [ロールホルダー] は必ず横に置いてロール紙をセットしてください。[ロールホルダー] を立てた状態でロール紙をセットすると、[ロールホルダー] が破損することがあります。

- ロール紙の先端が不揃いだったり、汚れやテープの跡がある場合は、ハサミなどで切り揃えておいてください。給紙不良や印刷品質の低下の原因になります。バーコードが印刷されているロール紙の場合、バーコード部分をカットしないように注意してください。
- ロール紙の端面は、巻き揃えておいてください。給紙不良の原因になります。

### 🖐 重要

- ロール紙を取り扱うときは、印刷面を汚さないように注意してください。印刷品質が低下する場合があります。ロール紙は、印刷面を保護するために、清潔な布手袋を着用して取り扱うことをお勧めします。






## メモ

- 使用できるロール紙のサイズと種類については、  
[ユーザズガイド] を参照してください。
- [ナビ] キーを押すと、操作説明を見ながらロールホルダーをセットすることができます。

- 1** ホルダーストップアのレバー (a) を軸側から起こしてロックを解除します。(手順1)  
図の位置 (b) を持ってホルダーストップアをロールホルダーから取り外します。(手順2)

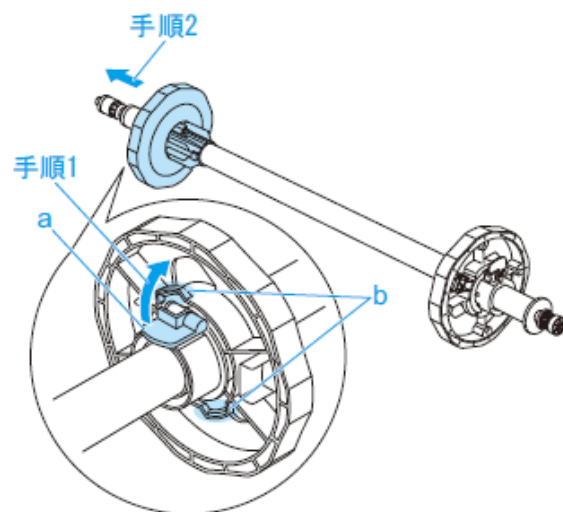


- 2** ロールホルダーとホルダーストップアに、それぞれ使用するロール紙の紙管のアタッチメントを取り付けます。

※ グラフテック純正ロール紙は、2 インチ紙管です。

## ・ 2 インチ紙管の用紙を使用する場合



| ホルダーストップア (L 側)                                           | ロールホルダー (R 側) |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 2 インチ紙管アタッチメントのツメ (a) をホルダーストップアの穴 (b) に合わせて、しっかりと差し込みます。 | アタッチメント不要です。  |

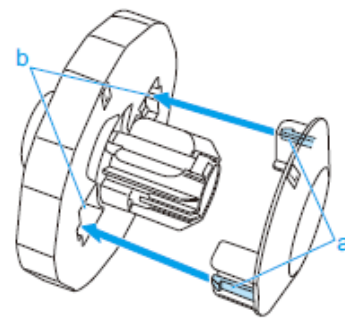

※ 工場出荷状態では [2 インチ紙管アタッチメント] が取り付けられています。


## ・ 3 インチ紙管の用紙を使用する場合

| ホルダーストップア (L 側)                                              | ロールホルダー (R 側)                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 3 インチ紙管アタッチメント L のツメ (a) をホルダーストップアの穴 (b) に合わせて、しっかりと差し込みます。 | 3 インチ紙管アタッチメント R のツメ (a) をロールホルダーの穴 (b) に合わせて、しっかりと差し込みます。 |

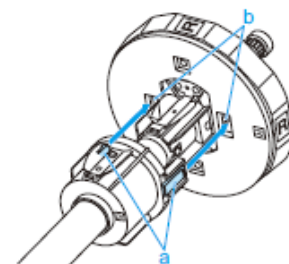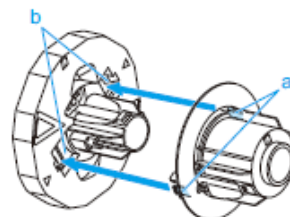


※ [3 インチ紙管アタッチメント L] を取り付ける場合は、[2 インチ紙管アタッチメント] を取り外す必要があります。

- 3** 図のように、ロール紙の先端を手前側に向けて、ロール紙の右側からロールホルダーを差し込みます。ロール紙が、ロールホルダーのフランジ (a) に隙間なく突き当たるまでしっかりと差し込みます。

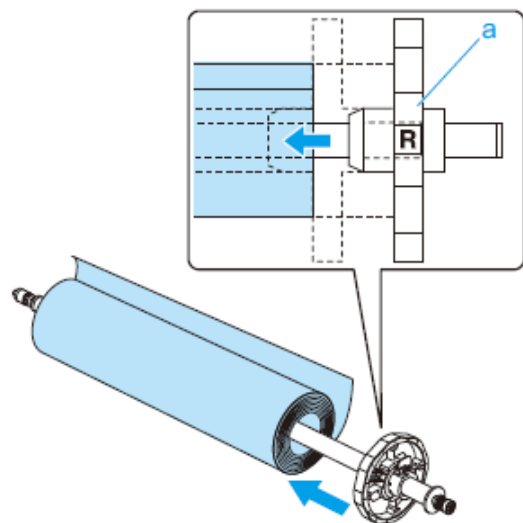

- 4** 図のように、ホルダーストップパを左側からロールホルダーに差し込み、図の位置 (b) を持ってホルダーストップパのフランジ (a) がロール紙に突き当たるまでしっかりと押し込みます。(手順1) ホルダーストップパのレバー (c) を軸側に倒してロックします。(手順2)

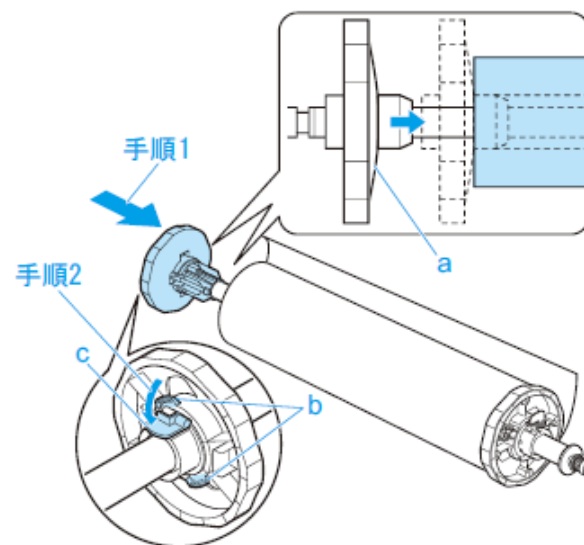

## ロール紙をプリンタにセットする

以下の手順でロール紙をプリンタにセットします。

### メモ

- ロール紙をセットする前に、上カバー内部や排紙ガイドが汚れていないか確認してください。汚れている場合はあらかじめ清掃しておくことをお勧めします。

### 1 [用紙交換] キーを押します。




### 2 [▲] キー、[▼] キーを押して [ロール紙をセットする] を選択し、[OK] キーを押します。

### メモ

- 使用しない用紙が給紙されている場合は、用紙を外すメッセージが表示されます。  
[▲] キー、[▼] キーを押して [はい] を選択し、[OK] キーを押します。用紙を取り外し、次の手順に進んでください。


### 3 図の位置に手を添えて、ロール紙カバーを開きます。

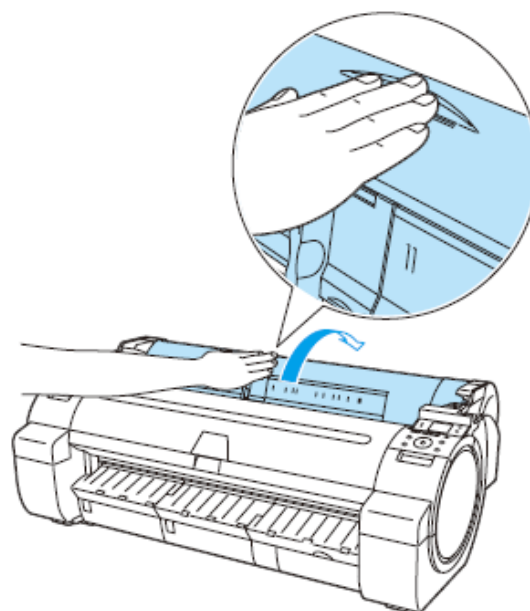




- 4** ロールホルダーのフランジ (a) を持って、ロールホルダーの軸をロール紙仮置き台 (b) にセットします。

その際、図のようにロールホルダーのフランジの [R] のラベル (c) と、プリンタ本体の [R] のラベル (d) を合わせてセットしてください。

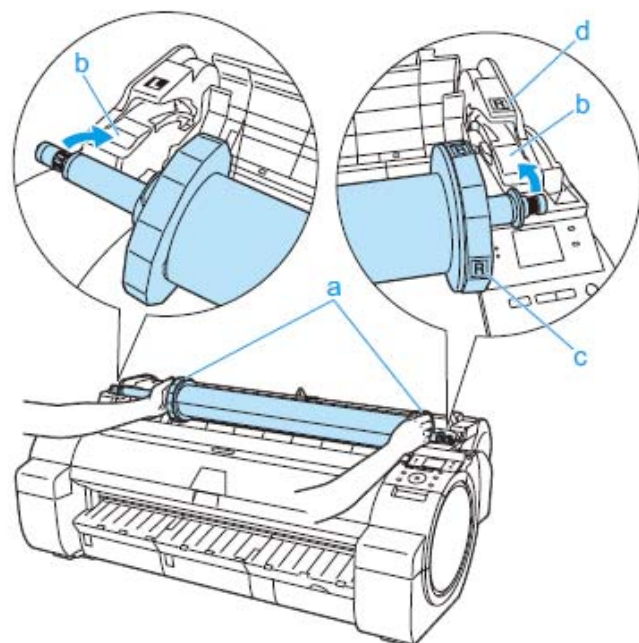


- 5** ロールホルダーのフランジ (a) を持って、左右のスライドガイド (b) に沿って水平にロールホルダーズロットにセットします。

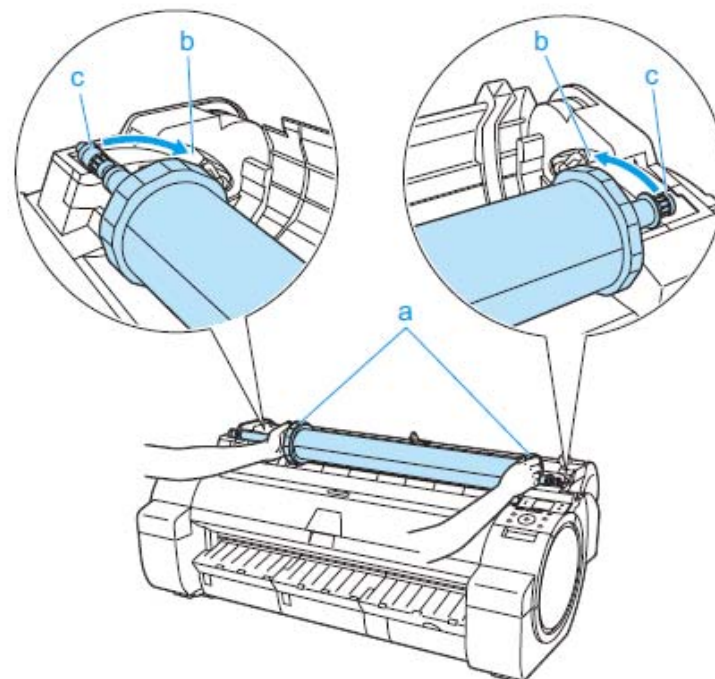

**⚠ 注意**


- ロールホルダーの左右を間違えた状態で無理にセットしないでください。プリンタやロールホルダーを破損する場合があります。
- ロールホルダーズロットにセットするまでフランジから手を離さないでください。
- セットするときに、スライドガイド (b) とロールホルダーの軸 (c) の間に指が挟まれないように注意してください。

- 6** ロール紙の先端を、ピピッと音が鳴るまで給紙口 (a) に送り込みます。

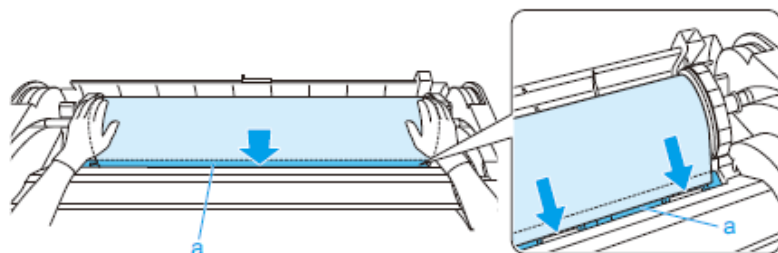

**重要**


- ロール紙を送り込むときは、印刷面を汚さないように注意してください。印刷品質が低下する場合があります。ロール紙は、印刷面を保護するために、清潔な布手袋を着用して取り扱うことをお勧めします。
- 用紙にしわやカールがある場合は、しわやカールを取ってからセットしてください。
- 用紙が斜めにならないようにセットしてください。

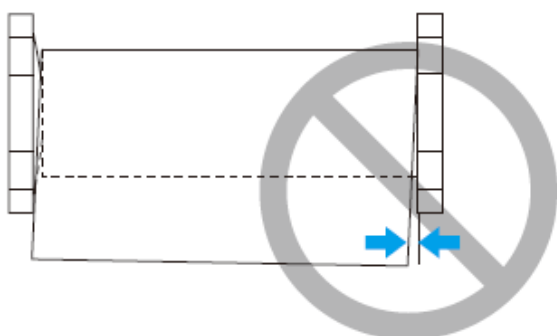

- 7** 給紙動作が開始されると、[ロール紙残量管理] の設定やロール紙に印刷されているバーコードによって、以下の操作が必要になります。

| [ロール紙残量管理] | バーコード    | 給紙後の動作                                                                                   |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| [オ]        | 印刷されている  | ディスプレイに用紙の種類を選択するメニューが自動的に表示されます。<br>[▲] キー、[▼] キーを押してセットした用紙の種類を選択し、[OK] キーを押します。       |
|            | 印刷されていない |                                                                                          |
| [オ]        | 印刷されている  | ロール紙に印刷されているバーコードから用紙の種類と残量が自動で検知されます。<br>用紙の種類、長さを選択する必要はありません。                         |
|            | 印刷されていない | ディスプレイに用紙の種類と長さを選択するメニューが自動的に表示されます。<br>[▲] キー、[▼] キーを押してセットした用紙の種類と長さを選択し、[OK] キーを押します。 |

## 8 図の位置を持って、ロール紙カバーを閉じます。

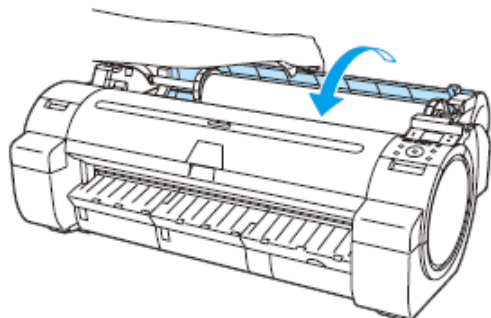

### メモ

- ロール紙の先端に折れがあり、はさみなどでカットした場合や、汚れがある場合は、給紙完了後ロール紙の先端をカットします。

## ロール紙をセットして印刷する

ここでは、ロール紙をセットしてから印刷するまでの基本的な操作を説明します。

ロール紙をセットして印刷する場合は以下の手順を行ってください。


### メモ

- セットできるロール紙のサイズと種類については、[用紙のサイズ]、または[ユーザズガイド]を参照してください。
- 印刷後にインクの乾燥を待って排紙したい場合などには、ロール紙を自動でカットせずに、手動でカットすることもできます。


## 1 プリンタの電源をオンにします。



## 2 ロール紙にロールホルダーをセットします。

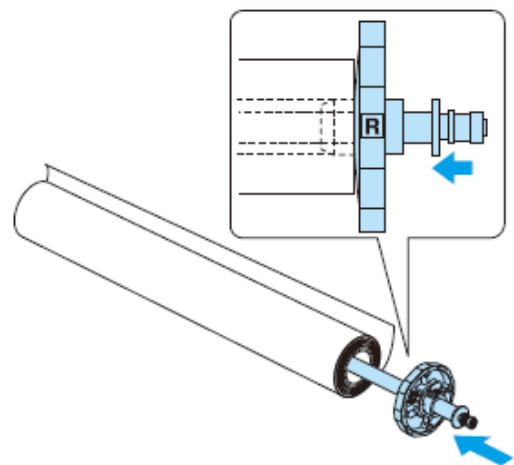

## 3 ロール紙をプリンタにセットします。

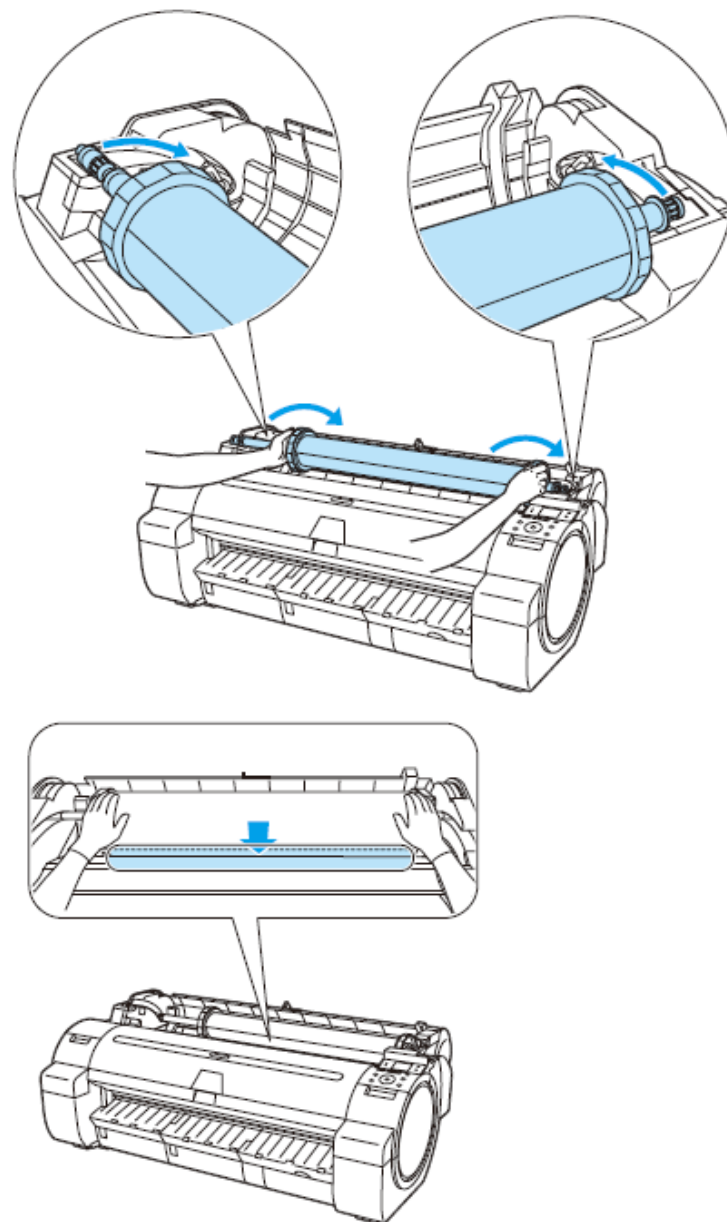



## 4 用紙の種類を選択します。



### メモ

- ロール紙にバーコードが印刷されていない場合、[ロール紙残量管理] が [オ] に設定されている場合は、用紙の種類を選択した後、続けて、用紙の長さを選択してください。

## 用紙の種類を変更する（ロール紙）

用紙のセット後にプリンタに設定した用紙の種類を変更する場合は、以下の手順で変更してください。

同じ種類の用紙を使い続ける場合は、[用紙種類の固定] を [オ] に設定すると、用紙をセットする際に、[オ] に設定する前に選択した用紙の種類が自動的に選択され、用紙の種類を設定する手間が省けます。

### 重要

- このプリンタは、最良の印刷品質を得るために、用紙の種類ごとに用紙の送り量を微調整しています。印刷するときは、給紙する用紙の種類を正しく選択してください。
- 用紙の種類ごとに用紙の送り量を微調整しているため、用紙の種類によって画像のサイズやマージンが変わることがあります。画像のサイズやマージンが思うような結果にならない場合は、用紙の送り量の調整を行ってください。

## ■ 用紙の種類（ロール紙）



- ロール紙にバーコードが印刷されていない場合またはロール紙残量管理機能がオフの場合は、ロール紙をセットすると、ディスプレイに用紙の種類を選択するメニューが自動的に表示されます。用紙の種類を選択してください。
- ロール紙にバーコードの印刷が無く、ロール紙残量管理機能がオンの場合は、ロール紙をセットするとき用紙の種類を選択すると、ディスプレイに用紙の長さを選択するメニューが自動的に表示されます。用紙長さを選択し、[OK] キーを押してください。

用紙種類の設定値については、下表をご覧ください。

| 用紙の名称                   | Bk インクの種類 | 用紙種類の設定値<br>(ディスプレイ表示) |
|-------------------------|-----------|------------------------|
| 普通紙 (PM)                | Matt      | 普通紙                    |
| ハイグレード普通紙 (RJPH)        | Matt      | ハイグレード普通紙              |
| マットコート紙 (ST 2)          | Matt      | マットコート紙 CAD            |
| マットコート紙 (ST 2)          | Photo     | マットコート紙                |
| エココート紙 (RCT)            | Matt      | エココート紙 CAD             |
| エココート紙 (RCT)            | Photo     | エココート紙                 |
| トレーシングペーパー (TM 2)       | Matt      | トレーシングペーパー             |
| トレーシングペーパー (90)         | Matt      | トレーシングペーパー 90          |
| 両面マットフィルム# 300 (PF 300) | Matt      | マットフィルム                |
| 光沢フォト紙 (WRP 2)          | Photo     | 光沢フォト紙                 |
| 半光沢フォト紙 (WRS)           | Photo     | 半光沢フォト紙                |

| 用紙の名称                   | Bk インクの種類 | 用紙種類の設定値<br>(ディスプレイ表示) |
|-------------------------|-----------|------------------------|
| 特殊紙 1 ~ 5 <sup>*1</sup> | Photo     | 特殊紙 1 ~ 5              |

<sup>\*1</sup> 特殊紙 1 ~ 5 は数字が大きい程濃く印刷します。お使いになる用紙によって印刷が滲んだり、または濃度が薄い場合は、この設定でお試ください。



### 重要

- 必ず正しい用紙種類を設定してください。設定した用紙種類が違っていた場合は、用紙の種類を変更する（ロール紙）操作を行ってください。
- バスケットに排紙された用紙は、1 枚ごとに取り除いてください。



### メモ

- 「ロール紙残量管理」は、工場出荷時には、「オフ」に設定されています。
- 以下の用紙種類は、「ロール紙残量管理機能」を使用できません。
  - ・トレーシングペーパー (TM2)
  - ・トレーシングペーパー (90)
  - ・両面マットフィルム (PF300)
- 用紙サイズは自動的に検知されますので、設定操作は不要です。
- ロール紙を交換すると、用紙の先端を揃えるため用紙種類に応じて適切な量がカットされます。また、バーコードが印刷されている場合は、バーコードを読み取り後に、バーコード部分がカットされます。


## ■ 用紙の種類を変更する



メモ

- ロール紙をセットすると、ディスプレイに用紙の種類を選択するメニューが自動的に表示されます。用紙の種類を選択して [OK] キーを押してください。  
ロール紙にバーコードが印刷されていないで、[ロール紙残量管理] が [on] に設定されている場合は、用紙の種類を選択した後、続けて、用紙の長さを選択してください。

- 1 操作パネルの [タブ選択画面] で、[◀] キー、[▶] キーを押して  (用紙タブ) を選択します。

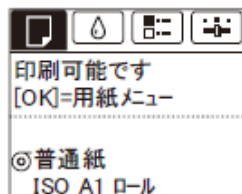

メモ

- [タブ選択画面] が表示されていない場合は、[メニュー] キーを押します。

- 2 [OK] キーを押します。

[用紙メニュー] が表示されます。

- 3 [▲] キー、[▼] キーを押して [用紙種類の変更] を選択し、[OK] キーを押します。

- 4 [▲] キー、[▼] キーを押して [ロール紙] を選択し、[OK] キーを押します。

- 5 [▲] キー、[▼] キーを押してプリンタにセットされている用紙の種類を選択し、[OK] キーを押します。




メモ

- リリースレバーを操作すると、設定値は自動的に最後に選択した用紙に戻ります。
- 必ず正しい用紙の種類を選択してください。セットした用紙の種類と設定値が合っていないと、用紙送りのエラーや印刷品質の低下の原因になります。

## ■ 同じ種類の用紙を使い続ける場合

現在設定されている用紙種類が、今後用紙をセットする際に自動的に選択されるように設定します。

- 1 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して  (用紙タブ) を選択します。

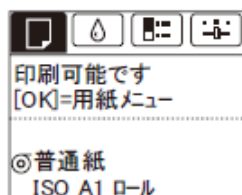

メモ

- [タブ選択画面] が表示されていない場合は、[メニュー] キーを押します。

- 2 [OK] キーを押します。

[用紙メニュー] が表示されます。

- 3 [▲] キー、[▼] キーを押して [用紙種類の固定] を選択し、[OK] キーを押します。

- 4 [▲] キー、[▼] キーを押して [オ] を選択し、[OK] キーを押します。



メモ

- 操作パネルのメニューで [ロール紙残量管理] が [オ] に設定されていて、ロール紙にバーコードが印刷されている場合は、バーコードに登録されている用紙種類に更新されます。




## 用紙の長さを設定する

用紙の給紙後に用紙の長さを変更する場合は、以下の手順で用紙の長さを設定してください。



- ロール紙の長さの設定は、[ロール紙残量管理] が [ON] に設定されている場合に行います。

- 1 操作パネルの [タブ選択画面] で、[◀] キー、[▶] キーを押して  (用紙タブ) を選択します。

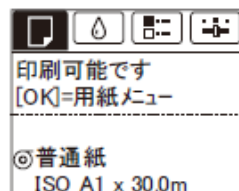

- [タブ選択画面] が表示されていない場合は、[メニュー] キーを押します。

- 2 [OK] キーを押します。  
[用紙メニュー] が表示されます。

- 3 [▲] キー、[▼] キーを押して [用紙サイズの変更] を選択し、[OK] キーを押します。

- 4 [▲] キー、[▼] キーを押して [ロール紙の長さ] を選択し、[OK] キーを押します。

- 5 [▲] キー、[▼] キーを押してプリンタにセットされている用紙の長さを設定し、[OK] キーを押します。

用紙の長さは、以下の手順で設定します。


1. [◀] キー、[▶] キーを押して、入力フィールドを移動します。
2. [▲] キー、[▼] キーを押して数値を入力します。
3. 手順 1、2 を繰り返して数値を入力し、[OK] キーを押します。

## 任意の位置から印刷を開始する

枠内に印刷したい場合など、任意の位置から印刷を開始したい場合は、プリンタのメニューで使用する用紙種類の「用紙幅検知」を「㊦」に設定します。

### ■「用紙幅検知」を「㊦」に設定する

- 1 操作パネルの「タブ選択画面」で、「◀」キー、「▶」キーを押して （用紙タブ）を選択します。

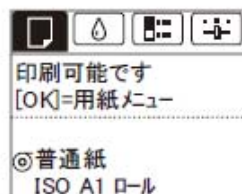

- 「タブ選択画面」が表示されていない場合は、「メニュー」キーを押します。

- 2 「OK」キーを押します。  
「用紙メニュー」が表示されます。

- 3 「▲」キー、「▼」キーを押して「用紙詳細設定」を選択し、「OK」キーを押します。

- 4 「▲」キー、「▼」キーを押して用紙の種類を選択し、「OK」キーを押します。

- 5 「▲」キー、「▼」キーを押して「用紙幅検知」を選択し、「OK」キーを押します。

- 6 「▲」キー、「▼」キーを押して「㊦」を選択し、「OK」キーを押します。

## ■用紙を任意の印刷開始位置へセットする

ここでは、[用紙幅検知] が [わ] に設定されている用紙を、任意の印刷開始位置へセットする手順を説明します。

- 1 用紙のセット後、事前に印刷ジョブを受信していない場合は、用紙の種類を選択する画面が表示されます。

[▲] キー、[▼] キーを押してセットした用紙の種類を選択し、[OK] キーを押します。




### メモ

- 給紙前に印刷ジョブを受信している場合は、既にディスプレイに印刷ジョブで指定した用紙の種類とサイズが表示されています。そのため、こちらの画面は表示されません。手順2に進んでください。

- 2 ディスプレイに [[用紙幅検知] がオに設定されています。そのまま続けますか?] と表示されるので、[▲] キー、[▼] キーを押して [わのまま続ける] を選択し、[OK] キーを押します。


- 3 用紙のサイズを選択する画面が表示されたら、[▲] キー、[▼] キーを押してセットした用紙のサイズを選択し、[OK] キーを押します。

- 4 上カバーを開いて、用紙のセット位置を確認します。

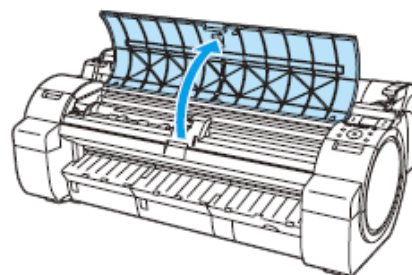


現在の位置から印刷を開始したい場合は、上カバーを閉じます。


用紙のセット位置を変更したい場合は、リリースレバーを後ろ側に押します。

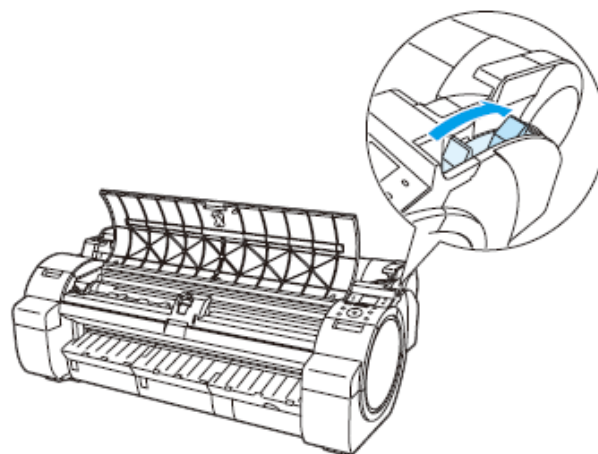

- 5** 用紙の右端を排紙ガイドの右側の紙合わせライン (a) の延長線上に合わせながら、印刷を開始したい任意の位置をプラテンの奥側の溝 (b) に合わせてセットします。

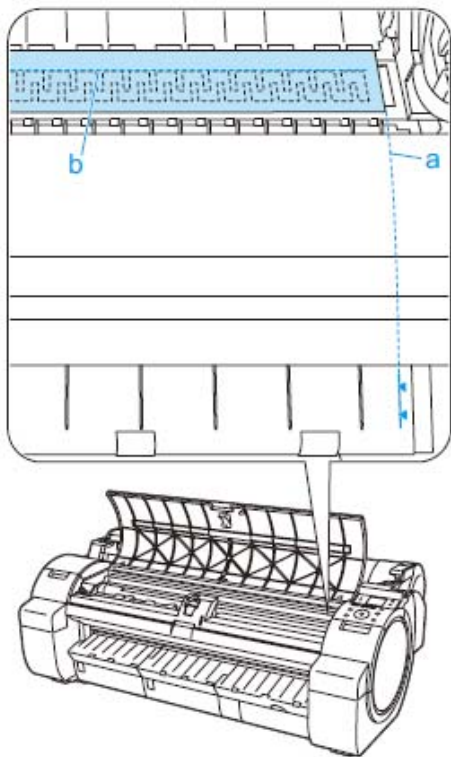

- 6** リリースレバーを手前側に引きます。

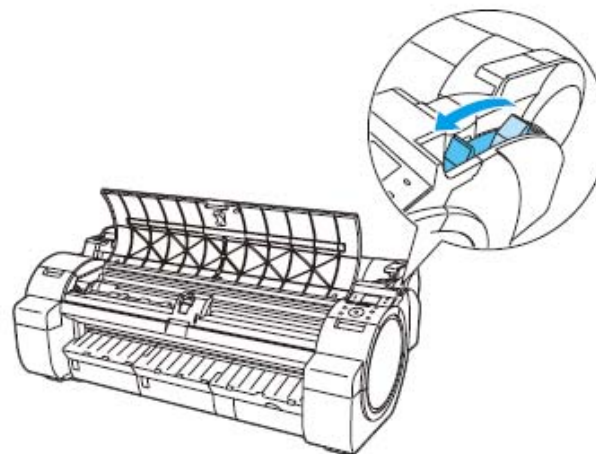

- 7** 上カバーを閉じます。

