


# Graphtec Studio 2 操作説明書


## カッティングフィルムに文字切りをしたい場合（Windows 版）

本資料では、Graphtec Studio 2 を使用してカッティングフィルムで文字切りをする場合の操作について説明致します。  
 操作前に別途資料「Graphtec Studio 2 インストール、カッティングプロッターの登録方法について（Windows 版）」を  
 参照の上、Graphtec Studio 2 のインストール、並びにカッティングプロッターの登録作業を実施して下さい。

- ① デザインページにてページサイズを「A4」を選択し、向きを「縦」に設定します。

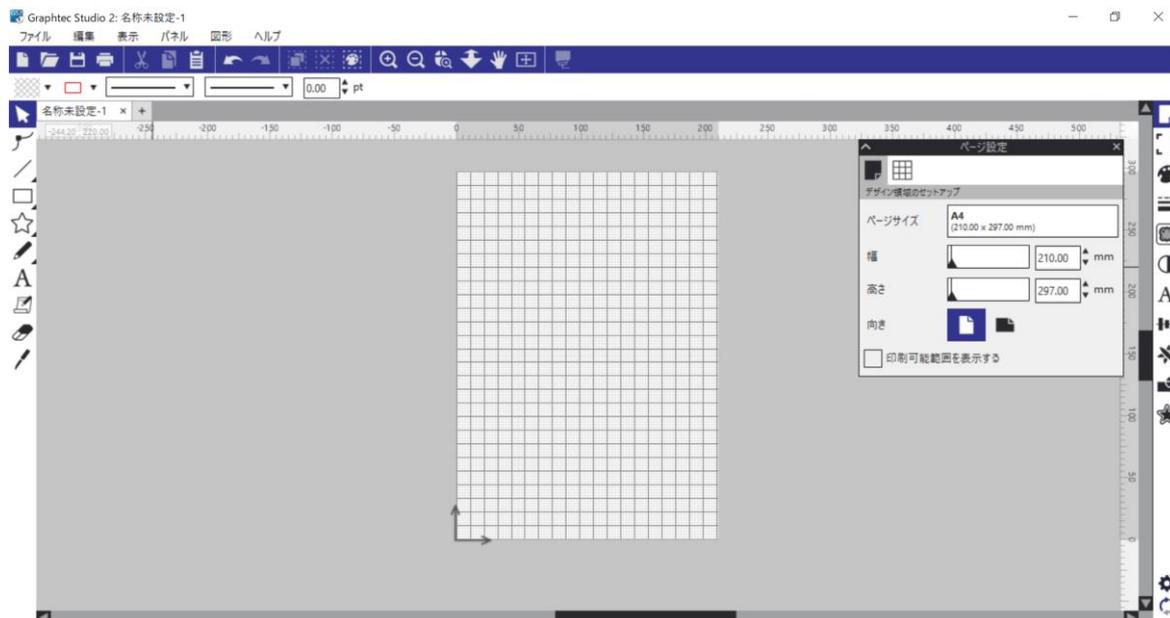

- ② 画面右端のパネル表示部から「テキストツール」を選択し、「テキストの書式画面」を表示させます。

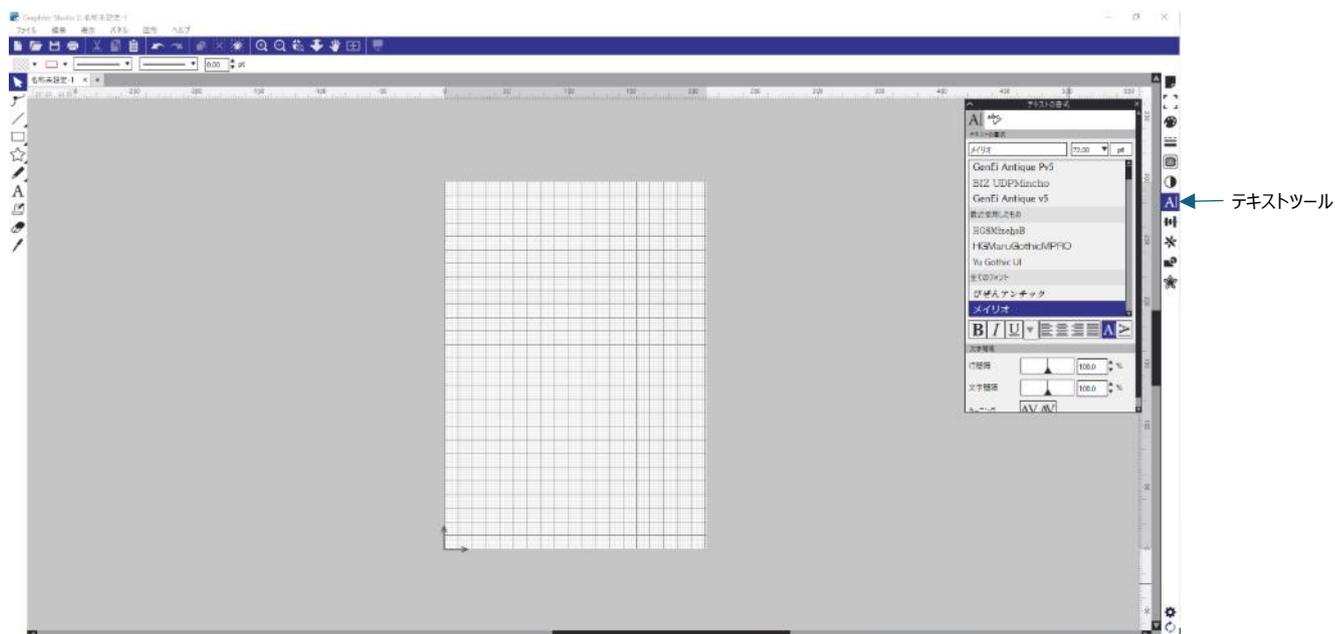

- ③ テキストの書式画面で以下のように設定します。
- フォント：「HG 丸ゴシック M-PRO」（右図赤枠内）
  - 文字の方向：「垂直方向」（右図緑枠内）
  - 文字のサイズ：「110pt」（右図青枠内）

※文字フォントの種類と文字サイズを設定します。


ここでは、「HG 丸ゴシック M-PRO」を選択し、文字サイズを 110pt に設定する例を説明していますが、「HG 丸ゴシック M-PRO」が無い場合は任意の文字フォント、サイズを選択してください




文字サイズは数値横の単位表示部をクリックする事で pt から mm に切り替える事が出来ます。





- ④ 画面左端にある「文字入力」（下図赤枠内）のアイコンをクリックして文字の入力指定を行います。

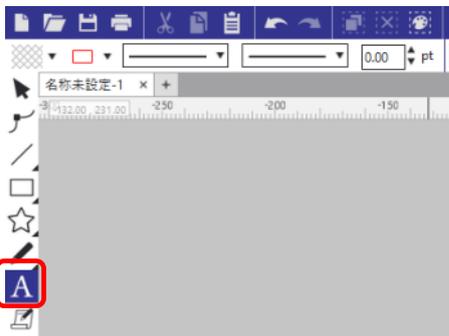

- ⑤ ワークスペース内の文字の入力位置をクリックしてカットしたい文字を入力します。
- ※ここでは、縦書き文字の例を説明しますので日本語の全角文字を任意で入力してください。
- テキストボックスの位置を移動したい場合は ⊕ をクリックしてドラッグすることで移動することができます。

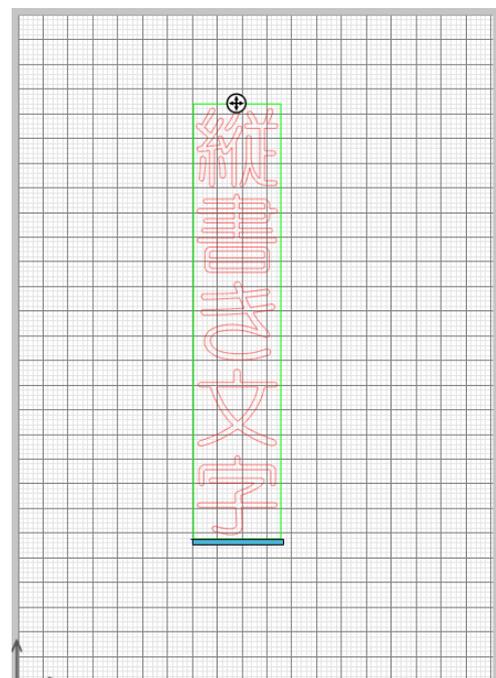


- ⑥ 「Cutting View を開く」のアイコン  をクリックして Cutting View 画面を開き、メディアサイズを設定します。

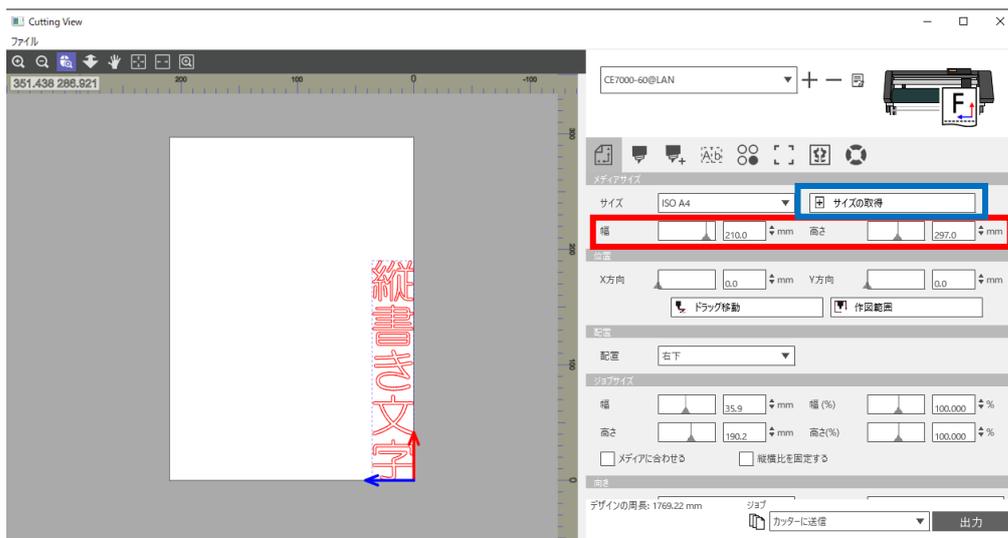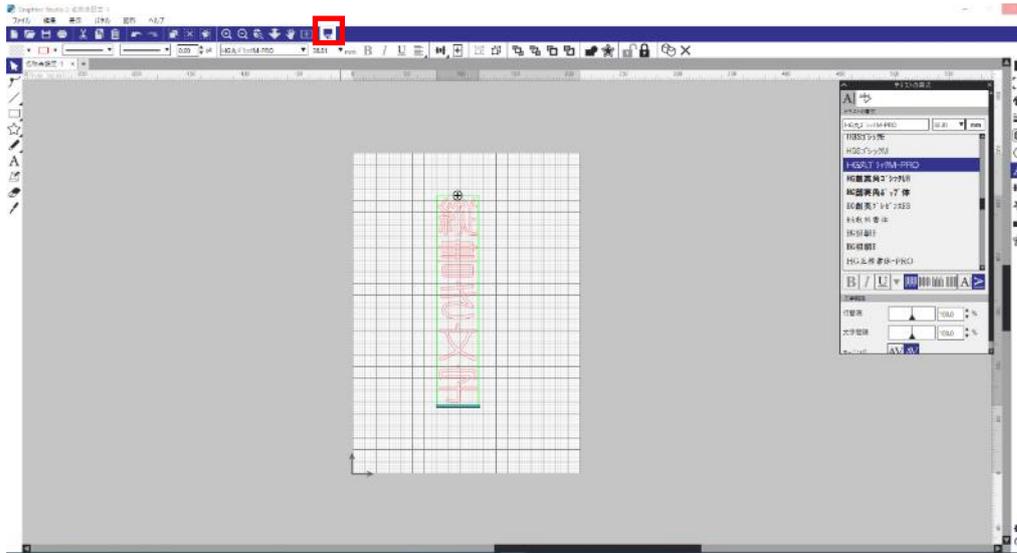


プロッターのメディアサイズが判っている場合は「幅」と「高さ」を入力しても良いのですが、プロッターが接続されている場合は、「サイズの取得」を選択することでプロッターにセットされているメディアのサイズが自動的に表示されます。

- ⑦ カットする文字列の位置は「配置」で変更出来ます。

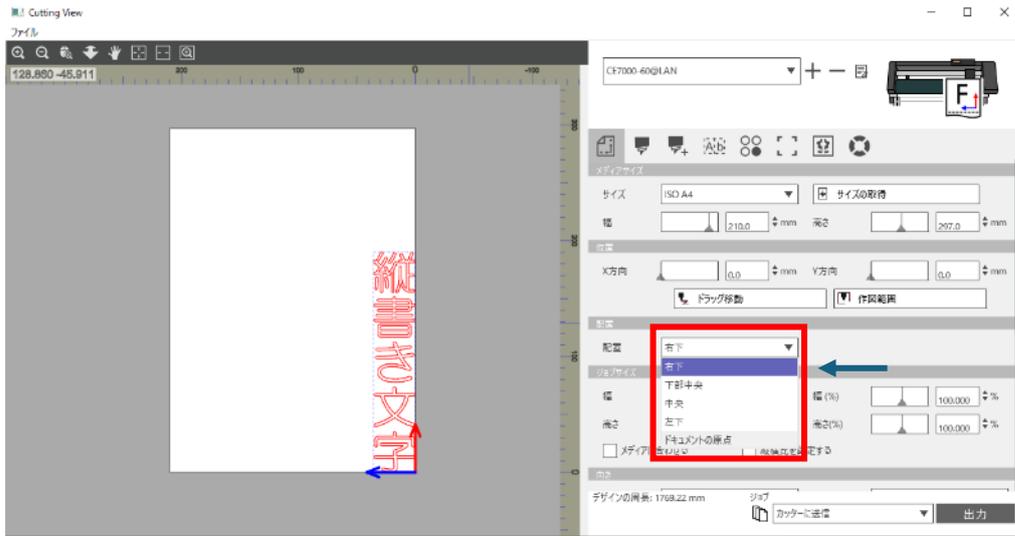


右側設定画面を下方向にスクロールすると、向きの設定項目があります。必要に応じて設定して下さい。

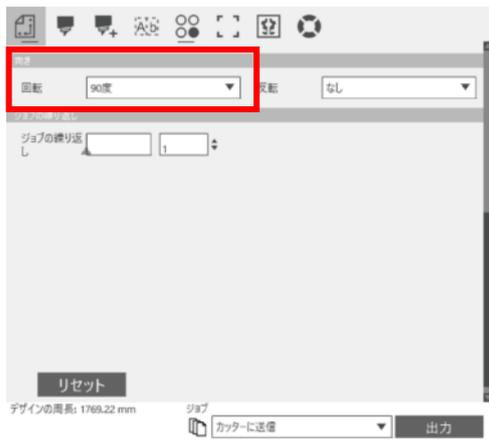


- ⑧ 「オプション」のアイコン  をクリックします。  
一番上の選択肢では「全て」を選択し、「色」は、「すべてのレイヤー」(赤枠内)にチェックします。  
カッティングプロッターに設定されている条件でカットしたい場合は、「カット条件を指定する」(青枠内)のチェックを外します。

このまま出力するとカッティングプロッター側で設定、選択された条件でカットされます。

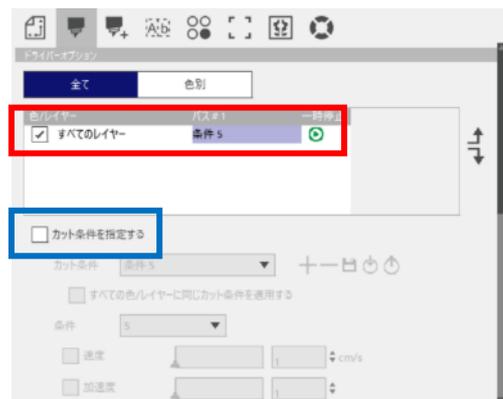

カッティングプロッターで設定されている値を変更したい場合は、「カット条件を指定する」(青枠内)にチェックを入れ、この画面で条件、速度、加速度、カット圧など(赤枠内)を設定することでカッティングプロッターにも反映されます。(\*1)  
(右設定画面にて「条件」で選択する数字は本体側コンディションの番号となります。)

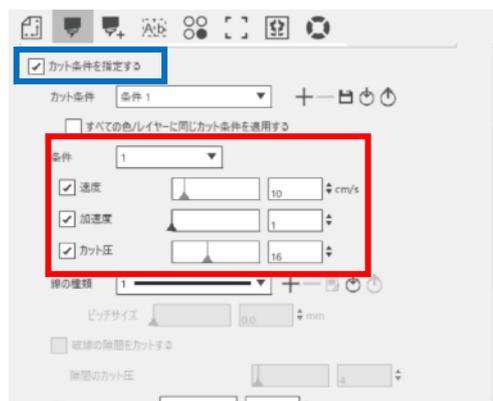

設定後、カット条件の右、 アイコンを押すと設定した条件を保存出来ます。


※カッター刃等、ツールのタイプの設定は本体、又は Graphtec Studio 2 と一緒にインストールされる「Remote Panel Utility」で行ってください。

**\*1 設定通りに動作しない場合は、カッティングプロッターのツール条件設定の優先度を「プログラム」に変更して下さい。  
変更方法はご利用頂いている製品の取扱説明書をご参照下さい。**

「出力オプション」の設定は、「プロット後メディアを送る」(緑枠内)にチェックすると、シートでセットした場合は、カット終了時、セットしたメディアを送り、プロッターのLCD にメディアの交換メッセージが表示されます。チェックを外すとメディアがセットされた最初の位置にツールが戻ります。



- ⑨ 文字をカットした後にカス取り(文字の周りの不要な部分を取り除くこと)用の枠のカットを行いたい場合は、 (カス取り線の設定ウィンドウを開きます。)をクリックします。カス取りの設定の中の「カス取り枠」にチェックし、「マージン」を任意の値で入力すると文字の周りに四角の枠が作成され、文字をカットした後に周りの枠がカットされます。  
※枠切りを行うと、文字の周りの不要な部分が剥がしやすくなります。

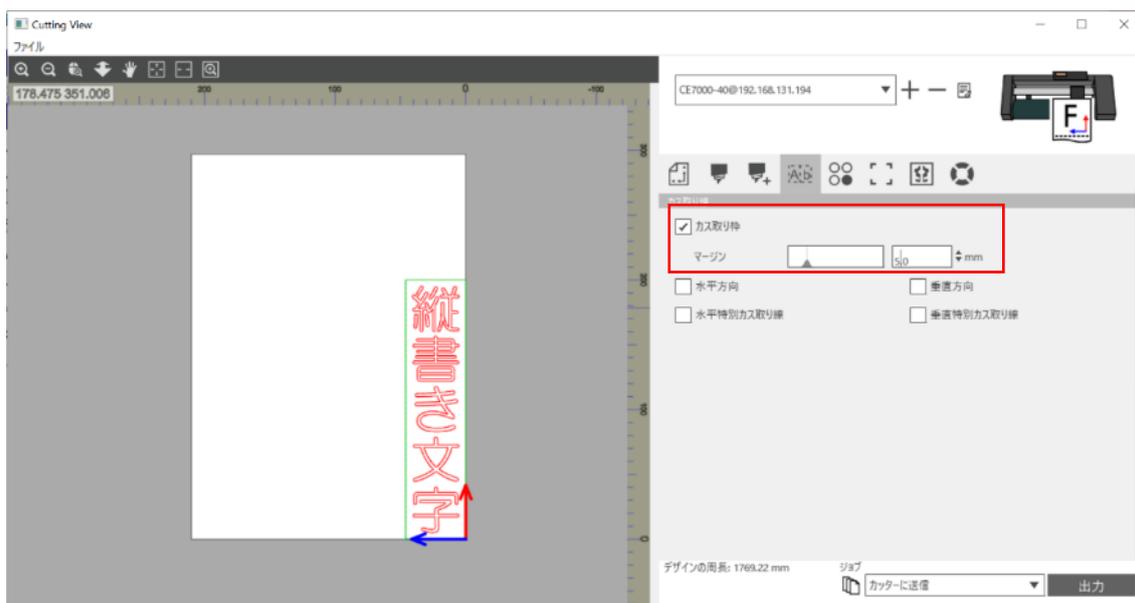

- ⑩ 各種設定条件後、画面右側下部のジョブ欄にて「カッターに送信」を選択して、「出力」ボタンを押すとカッティングプロッターでカット動作を開始します。



以上