

midi LOGGER GL260

無線 LAN ユニットを活用した

## 無線 LAN 接続 接続パターン 2

無線 LAN 圏内で PC を使用して  
データの確認を行うための接続方法です。



midi LOGGER GL260

※オプションの GL 無線 LAN ユニット (B-568) が必要です。

## 目次

接続パターン2の概要	P. 2
【手順1】 ロガー本体の無線LAN設定	P. 3
【手順2】 PCの無線LAN設定	P. 5
【手順3-1】 GL28-APSを起動する	P. 6
【手順3-2】 GL-Connectionを起動する	P. 8
【手順3-3】 WEBブラウザを起動する	P. 10



# 接続パターン2の概要

## 機能概要

構成	デバイス	信号を表示	スタート/ストップを切替	設定を変更	デバイスにデータをダイレクト収録保存	本体ファイルのダウンロード	警告メールを受信 *2
パターン 2	Windows PC (GL28-APS/GL-Connection)	有効	有効	有効	有効	有効	非対応
	PC (WEB ブラウザ)	有効	有効	有効	非対応	有効	非対応

\*2：各デバイスのメールソフトウェアにてメールを受信する機能をさします。

## GL260(無線LAN設定:アクセスポイント)



無線LAN



PC

- ①GL28-APS/GL-Connection
- ②WEBブラウザにて接続



# 設定手順

## 1. ロガー本体の無線 LAN 設定

- ① 本体の (MENU) キーを押し、「I/F」を表示します。  
「無線 LAN:」より“アクセスポイント”を選択し、“再起動”で [ENTER] キーを押します。



- ② 「詳細設定」でアクセスポイントの各種設定を行います。  
「SSID 入力:」は任意で設定します。  
「暗号化方式」に  
“WEP”を選択した場合は、「WEP キー:」に  
13 文字固定で入力します。  
“WPA-PSK/WPA2-PSK”を選択した場合は  
「パスワード:」に 8 ~ 63 文字以内のパスワードを  
設定します。



- ③ 設定が終了したら「設定の反映 (無線 LAN の再起動)」で [ENTER] キーを押します。



# 設定手順

## 1. ロガー本体の無線 LAN 設定

- ④ [・TCP-IP 設定:] をクリックして  
“・IP アドレス:”、“・ポート番号:” を設定し、  
“・設定の反映” で [ENTER] キーを押し、  
終了したら [Close] を押します。






# 設定手順

## 2.PC の無線 LAN 設定


- ① PC のタスクバーの  をクリックします。  
 をクリックし、Wi-Fi 接続先一覧を表示します。  
ロガー本体に設定されている SSID 名を選択して  
[接続] をクリックします。

SSID 名 : GL260 の I/F → 詳細設定 (アクセスポイント時) 内に表示

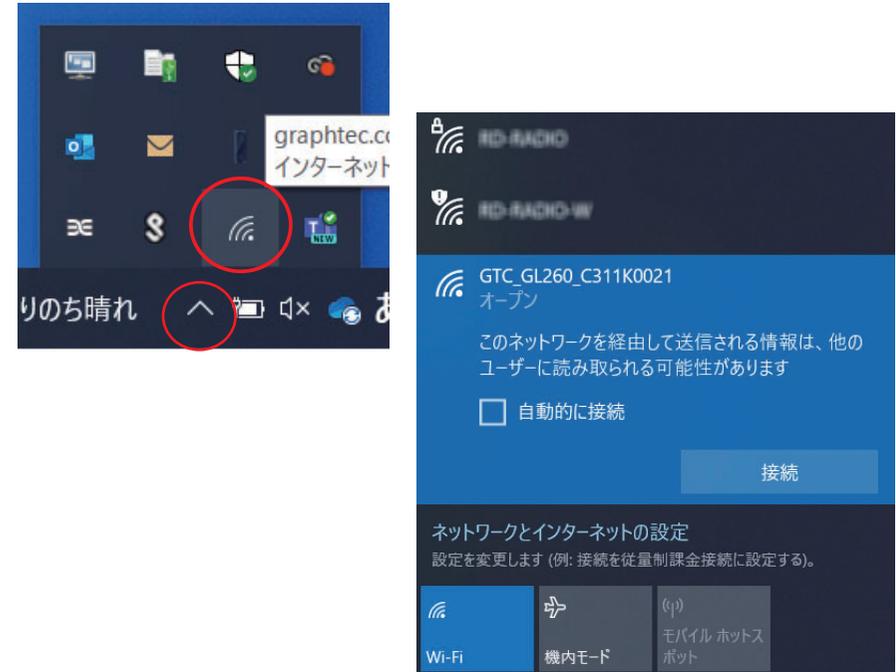

- ② “ネットワークセキュリティキーを入力” が表示されたら  
ロガー本体に設定した WEP キーを入力します。

WEP キー : GL260 の I/F → 詳細設定 (アクセスポイント時) 内に表示


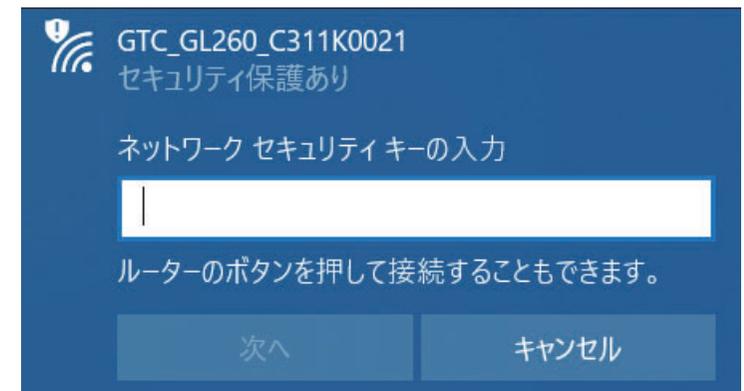




# 設定手順

## 3-1.GL28-APS を起動する


- ① PC の GL28-APS をクリックし、起動させます。

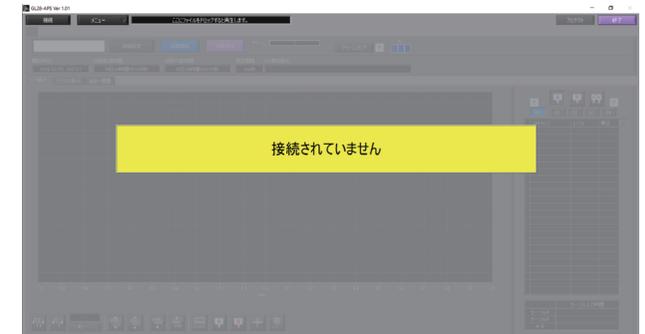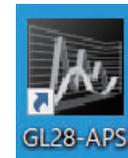

- ② 「接続」画面より「選択」ボタンを押し、「検索」をクリックして「装置一覧」画面を表示します。



- ③ 「装置一覧」より検索された機種を選択し、「選択」をクリックします。

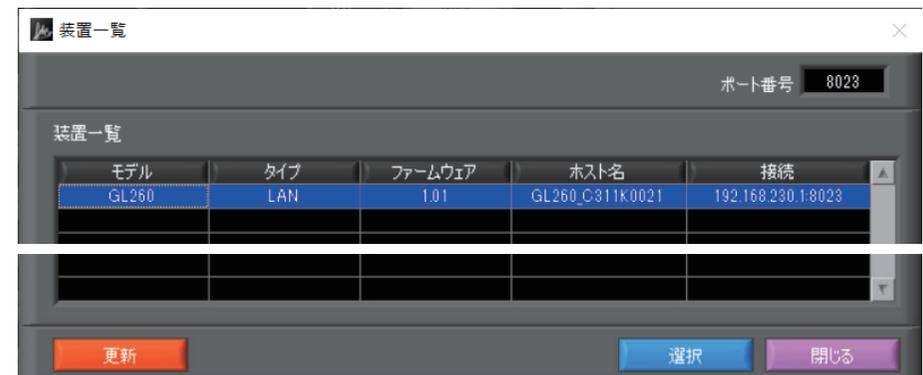



# 設定手順

## 3-1.GL28-APS を起動する

- ④ 検索されなかった場合は、[選択] ボタンを押し、“手動接続” を選択します。
- ⑤ ログ本体に設定された“IP アドレス”、“ポート番号”を入力して [OK] をクリックします。
- ⑥ [接続] をクリックして、「ステータス」が“OK”になれば接続が完了し、[閉じる] をクリックすることで波形表示がされます。





# 設定手順

## 3-2.GL-Connection を起動する

- ① PC の GL-Connection をクリックし、起動させます。



- ② PC アイコンの「機器検索」をクリックして接続可能な機器を表示します。



- ③ 接続したい機器の「接続ボタン」をクリックし接続を行います。







# 設定手順

## 3-2.GL-Connection を起動する

- ④ 画面右上の「画面切り替え」をクリックすると接続機器の画面が表示されます。

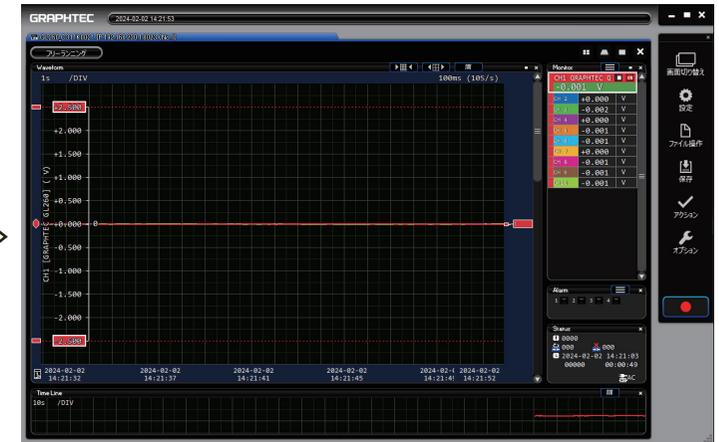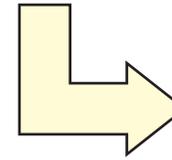




# 設定手順

## 3-3.WEB ブラウザを起動する

① Web ブラウザを起動します。



② アドレスに URL 欄に「http://GL260 の IP アドレス」を入力します。  
※IP アドレスの確認方法は、右記参照

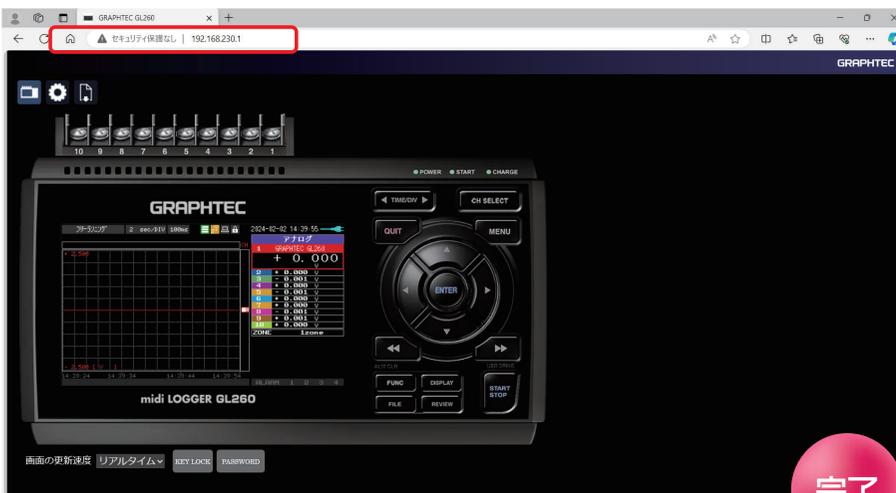

補足) IP アドレスは、「I/F」の [詳細設定] (アクセスポイント時)の「TCP-IP」で設定された IP アドレスです。

