

GRAPHTEC

midi LOGGER GL260

無線 LAN ユニットを活用した

無線 LAN 接続 接続パターン 8

遠隔でスマートデバイスや PC を使用してデータの確認やメール受信を行うための接続方法です。



midi LOGGER GL260

※オプションの GL 無線 LAN ユニット (B-568) が必要です。

※G-REMOTE は、別途有償のオプション機能となります。

目次

接続パターン8の概要	P. 2
【手順1】 ロガー本体の無線LAN設定	P. 3
【手順2】 ロガー本体のメール設定	P. 5
【手順3】 ロガー本体のG-REMOTE設定	P. 6
【手順4】 PCおよびスマートデバイスのG-REMOTE設定	P. 7



接続パターン8の概要

機能概要


構成	デバイス	信号を表示	スタート/ストップを切替	設定を変更	デバイスにデータをダイレクト収録保存	本体ファイルのダウンロード	警告メールを受信*2
パターン8	スマートデバイス (G-REMOTE+ メールソフト)	有効	有効*4	有効*4	非対応	有効	有効
	PC (G-REMOTE+ メールソフト)	有効	有効*4	有効*4	非対応	有効	有効

*2：各デバイスのメールソフトウェアにてメールを受信する機能をさします。

*4：PC（G-REMOTE）とスマートデバイス（G-REMOTE）の両方から制御可能となる為、お気を付けてください。

スマートデバイス

①G-REMOTEにて接続

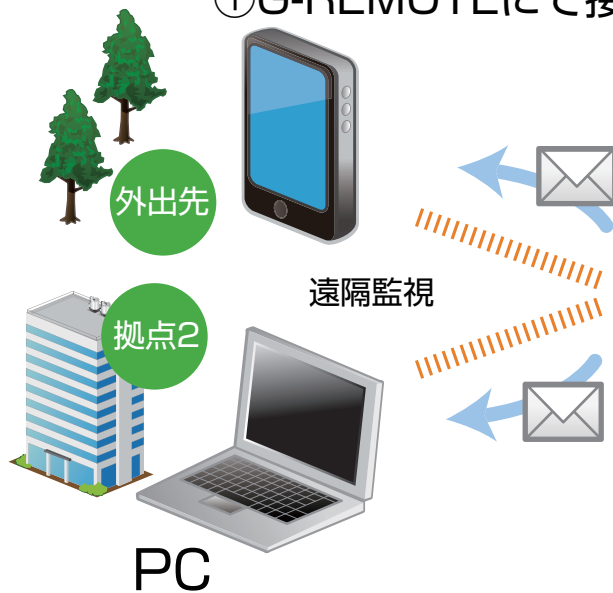

PC

①G-REMOTEにて接続

メールサーバ


G-REMOTE
サーバ



無線LAN設定
(アクセスポイント)

拠点1

無線LAN

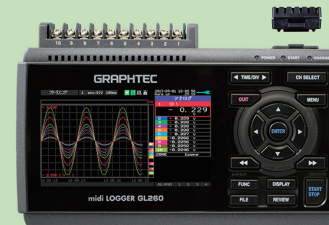

GL260(無線LAN設定:ステーション)



設定手順

1. ロガー本体の無線 LAN 設定

- ① 本体の (MENU) キーを押し、[I/F] を表示します。
[無線 LAN:] より “ステーション” を選択し、
“再起動” で [ENTER] キーを押します。




- ② [詳細設定] で [ENTER] キーを押し、[・SSID 検索] を押します。
[SSID 一覧:] より検索されたアクセスポイントを選択します。

SSID 一覧に接続するアクセスポイントの SSID がある事を確認してください。



クリックで表示

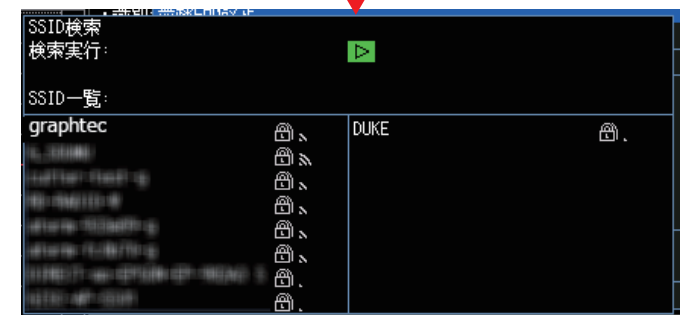



設定手順

1. ロガー本体の無線 LAN 設定

- ③ アクセスポイントに設定されている「・暗号化方式 :」を選択し、「・パスワード :」(WPA-PSK/WPA2-PSK 選択時) または、「・WEP キー :」(WEP 選択時) を入力します。
[・設定の反映 (再接続)] で [ENTER] キーを押します。
Close をクリックし、ウィンドウを閉じます。





メールの設定手順

2. ロガー本体のメール設定





- ① 「I/F」の「ネットワーク設定」にて設定を行います。メールサーバは簡易送信での設定例を示します。
 (簡易送信以外を使用時は、メールサーバ設定条件の準備が必要です。)
 「メール設定」にてメールに関する設定を行います

- ・メール送信設定
送信元メールアドレスや宛先メールアドレス、件名を設定します。
- ・メール送信サーバー設定
メールサーバー設定を行います。「・簡単設定」を簡単送信に設定します。

簡易送信とは

弊社にてメールサーバーを設置しています。本メールサーバーを利用してメール配信を行います。

- ・通知設定
メールの通知内容を設定します。

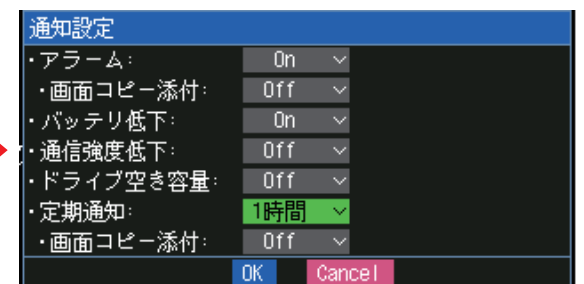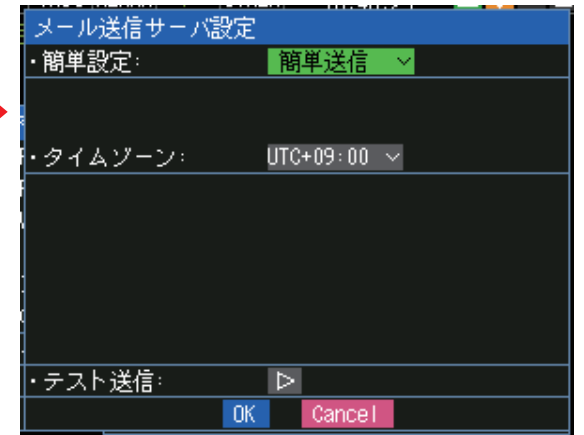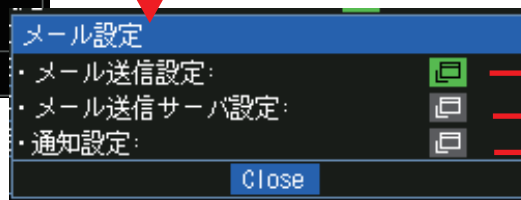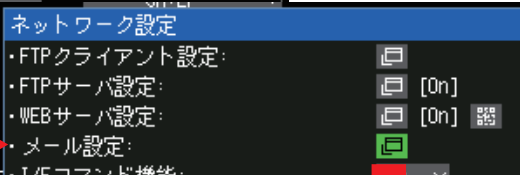



メールの設定手順

3. ロガー本体の G-REMOTE 設定

- ① 「I/F」の「ネットワーク設定」にて G-REMOTE 設定を行います。
弊社より発行された G-REMOTE アカウント通知に記載の「ユーザ名」と「パスワード」を入力してください。

The screenshot shows the device's configuration menu. The 'ネットワーク設定' (Network Settings) menu is open, and the 'G-REMOTE設定' (G-REMOTE Settings) option is selected. The G-REMOTE settings are as follows:

項目	設定値
ユーザ名	GRM-B-00002501
パスワード	*****
無通信時切断	10分
シリアル番号	C311K0021
接続確認	[▶]




PCおよびスマートデバイスのG-REMOTE設定

4.PC およびスマートデバイスの G-REMOTE 設定

- ① PC およびスマートデバイスがインターネットを使用できる環境を準備してください。
- ② PC およびスマートデバイスの WEB ブラウザを起動し、以下の URL を入力してください。
URL : <https://www.grm-one.net>

G-REMOTE のログイン画面が表示されます。

G-REMOTE アカウント通知に記載の「ユーザ名 (ID)」と「パスワード」を入力しログインしてください。



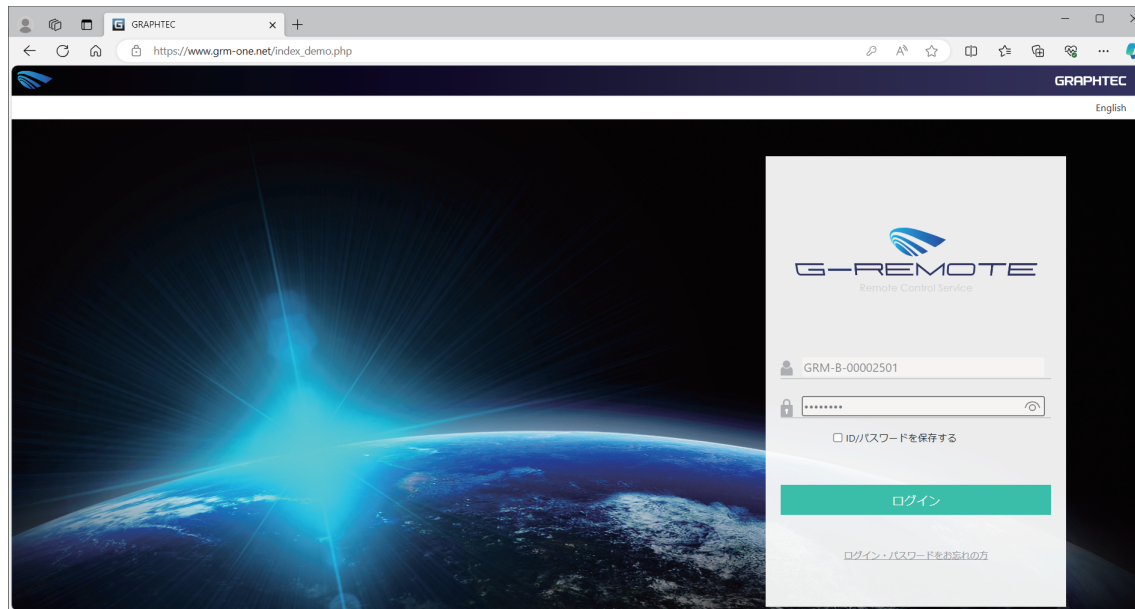




PCおよびスマートデバイスのG-REMOTE設定

4.PC およびスマートデバイスの G-REMOTE 設定

- ③ メイン画面で、「ACCOUNT」を選択し、G-REMOTE の初期設定を行って下さい。
- ④ アクティベーションを選択し、G-REMOTE アカウント通知に記載の「アクティベーションコード※」を入力してください。
遠隔設定を選択し、接続する GL260 のシリアル番号を入力してください。
GL260 のシリアル番号は、本体の「OTHER メニュー」の「・シリアル番号」で確認願います。
※アクティベーションコードの入力は、有料版のみ行って下さい。（無料体験版は不要）

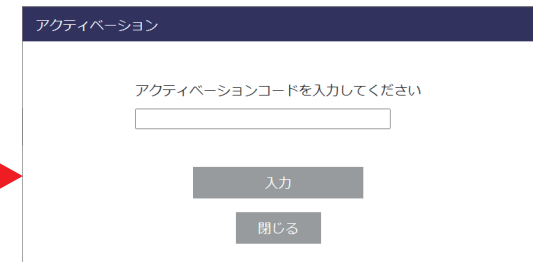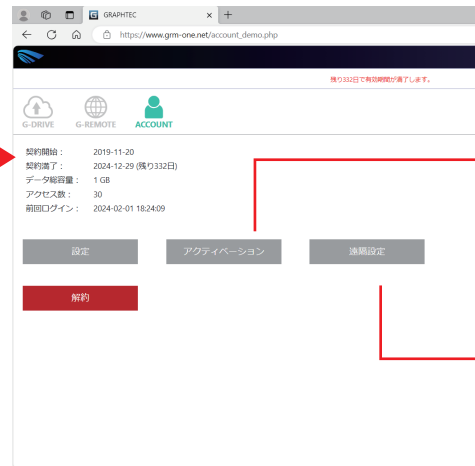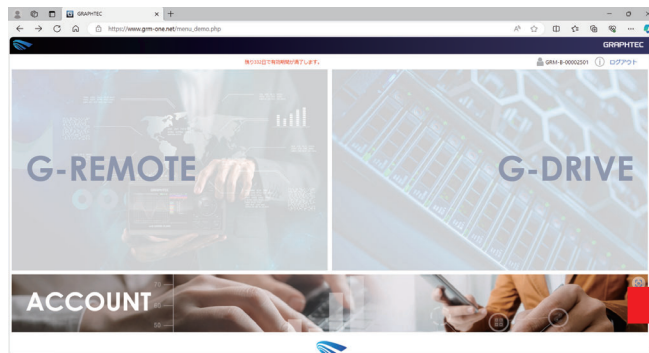

- ⑤ 画面上部の G-REMOTE ボタンを押し、GL260 の設定や制御機能をご使用下さい。
メールの受信は、メールソフトをご使用下さい。