

# GRAPHTEC

midi LOGGER GL860

無線 LAN ユニットを活用した

## 無線 LAN 接続

### 接続パターン 6

無線 LAN 圏内で PC を使用して  
データの確認やメール受信を行うための接続方法です。



midi LOGGER GL860

※オプションの GL 無線 LAN ユニット (B-568) が必要です。

※GL860 は本体のみでは使用出来ません。

必ず端子ユニットを装着してご使用ください。

画像はオプション端子 (B-565) を装着したものになります。

## 目次

接続パターン6の概要	P. 2
【手順1】 ロガー本体の無線LAN設定	P. 3
【手順2】 ロガー本体のメール設定	P. 5
【手順3】 PCの無線LAN設定	P. 6
【手順4-1】 GL28-APSを起動する	P. 7
【手順4-2】 GL-Connectionを起動する	P. 9
【手順4-3】 WEBブラウザを起動する	P. 11




# 接続パターン6の概要

## 機能概要

構成	デバイス	信号を表示	スタート/ストップを切替	設定を変更	デバイスにデータをダイレクト収録保存	本体ファイルのダウンロード	警告メールを受信 *2
パターン 6	PC (GL28-APS/GL-Connection+ メールソフト)	有効	有効	有効	有効	有効	有効
	PC (WEB ブラウザ + メールソフト)	有効	有効	有効	非対応	有効*3	有効

\*2: 各デバイスのメールソフトウェアにてメールを受信する機能をさします。  
 \*3: FTP 機能でもダウンロード可能

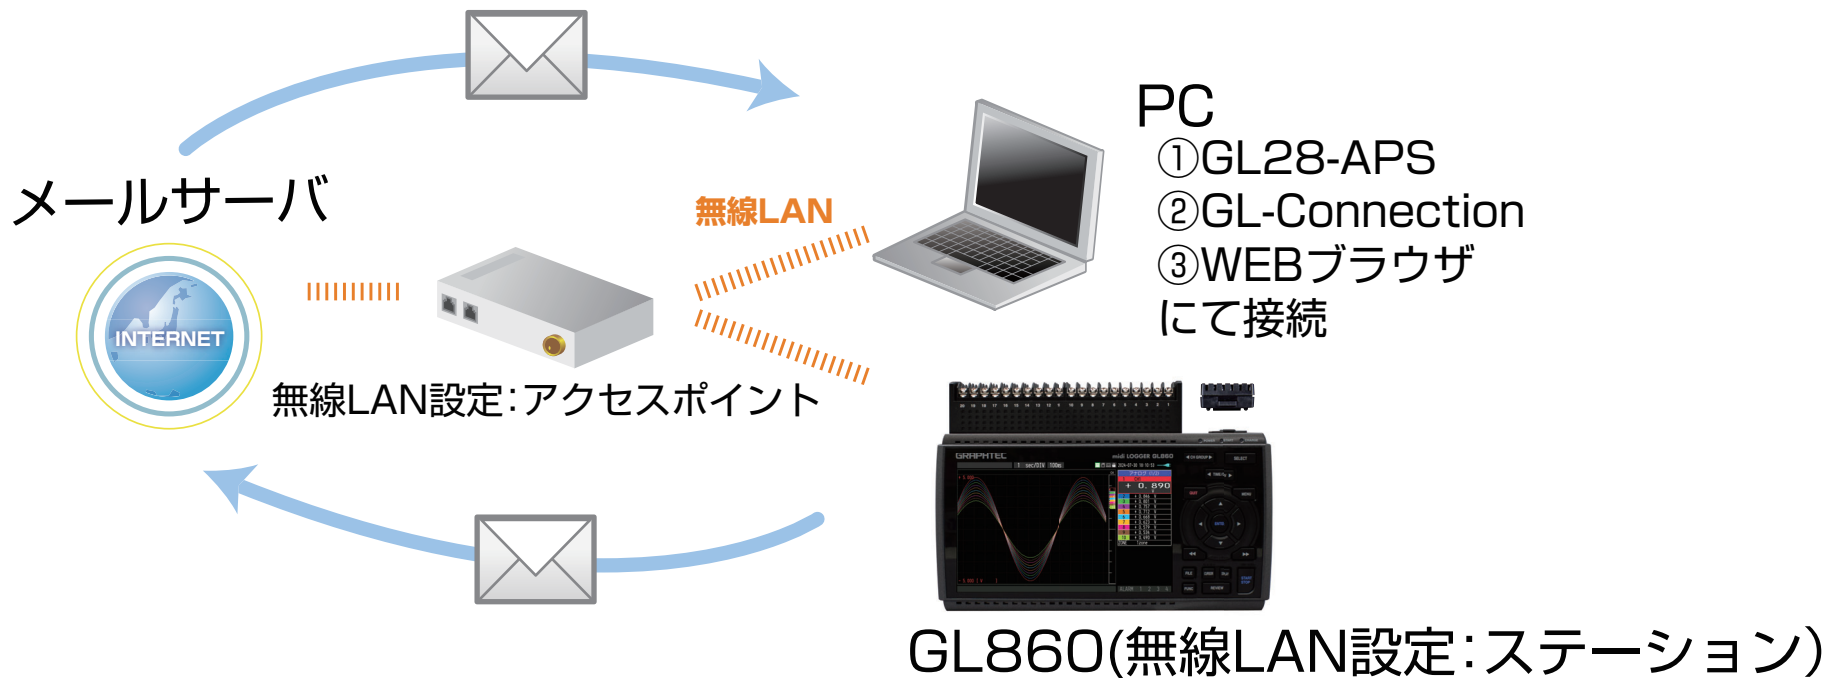



# 設定手順

## 1. ロガー本体の無線 LAN 設定

- ① 本体の (MENU) キーを押し、[I/F] を表示します。  
[無線 LAN:] より“ステーション”を選択し、  
“無線 LAN の再起動”で [ENTER] キーを押します。




- ② [詳細設定] で [ENTER] キーを押し、[・SSID 検索] を押します。  
[SSID 一覧:] より検索されたアクセスポイントを選択します。

SSID 一覧に接続するアクセスポイントの SSID がある事を確認してください。



↓ クリックで表示

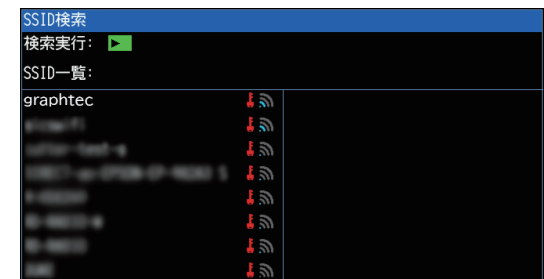



# 設定手順

## 1. ロガー本体の無線 LAN 設定

- ③ アクセスポイントに設定されている「・暗号化方式:」を選択し、「・パスワード:」(WPA-PSK/WPA2-PSK 選択時)または、「・WEP キー:」(WEP 選択時)を入力します。  
[・設定の反映 (接続)] で [ENTER] キーを押します。  
Close をクリックし、ウィンドウを閉じます。





# メールの設定手順

## 2. ロガー本体のメール設定

- ① 「I/F」の「ネットワーク設定」にて設定を行います。メールサーバは簡易送信での設定例を示します。  
 (簡易送信以外を使用時は、メールサーバ設定条件の準備が必要です。)  
 「メール設定」にてメールに関する設定を行います

- ・メール送信設定  
送信元メールアドレスや宛先メールアドレス、件名を設定します。
- ・メール送信サーバー設定  
メールサーバー設定を行います。「・簡単設定」を簡単送信に設定します。

### 簡易送信とは

弊社にてメールサーバーを設置しています。本メールサーバーを利用してメール配信を行います。

- ・通知設定  
メールの通知内容を設定します。

メール送信設定

[アカウント設定]  
 ・メールアドレス: [ ]

[宛先設定]  
 ・To: [ ]  
 ・CC1: [ ]  
 ・CC2: [ ]  
 ・CC3: [ ]  
 ・件名: [ ]

OK Cancel

メール送信サーバー設定

・簡単設定: 簡単送信

・タイムゾーン: UTC+09:00

・テスト送信: [ ]

OK Cancel

通知設定

・アラーム: On

・画面コピー添付: Off

・バッテリー低下: On

・通信強度低下: Off

・ディスクエラー: Off

・定期通知: 1時間

・画面コピー添付: Off

OK Cancel

MENU AMP DATA TRIG ALARM I/F OTHER 2024-11-14 13:58:23

PCとの接続設定を行います

・USB ID: 0

・識別名: [ GL860\_KATASHI ]

[無線LAN設定]  
 ・無線LAN: ステーション

・無線LANの再起動: [ ]

・詳細設定: [ ]

・IP アドレス (MAC): 192.168.0.1

・ネットワーク設定: [ ]

ネットワーク設定

・行末文字: CR+LF

・I/Fコマンド設定: [On]

・FTPクライアント設定: [ ]

・FTPサーバ設定: [On]

・WEBサーバ設定: [On]

・メール設定: [ ]

メール設定

・メール送信設定: [ ]

・メール送信サーバ設定: [ ]



・通知設定: [ ]



Close




# 設定手順

## 3.PC の無線 LAN 設定

- ① PC のタスクバーの  をクリックします。  
 をクリックし、Wi-Fi 接続先一覧を表示します。  
ルータに設定されている SSID 名を選択して  
[接続] をクリックします。

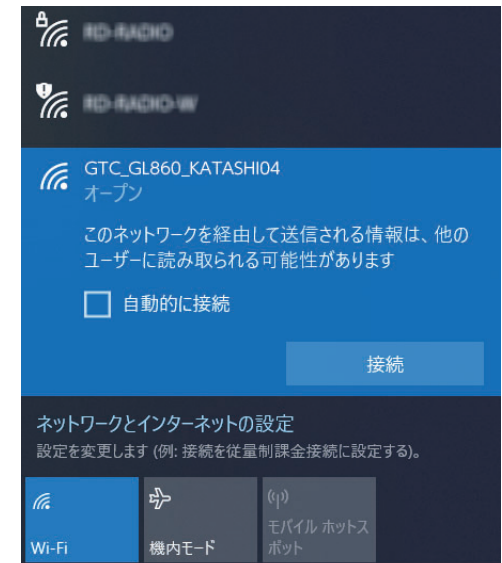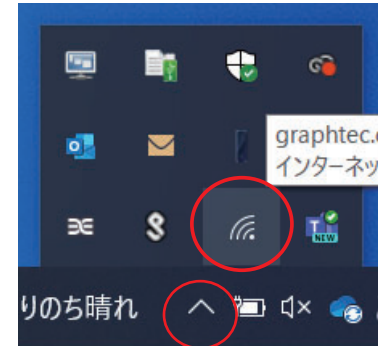

- ② “ネットワークセキュリティキーを入力” が表示されたら  
アクセスポイントに設定されたパスワードまたは、  
WEP キーを入力します。
- ③ GL860 からのメールは、メールアプリにて受信します。

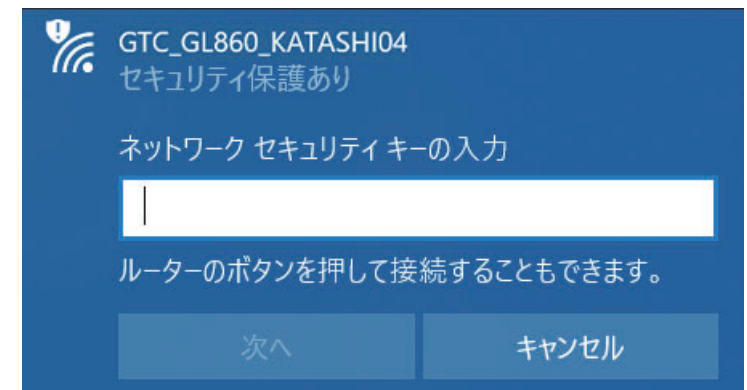




# 設定手順

## 4-1.GL28-APS を起動する

※PC に USB ドライバおよび GL28-APS をインストールしてください。インストール方法は、GL28-APS 取扱説明書をご覧ください。


- ① PC の GL28-APS をクリックし、起動させます。

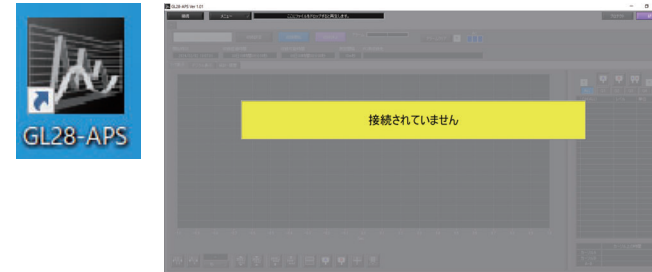

- ② 「接続」画面より「選択」ボタンを押し、「検索」をクリックして「装置一覧」画面を表示します。



- ③ 「装置一覧」より検索された機種を選択し、「選択」をクリックします。

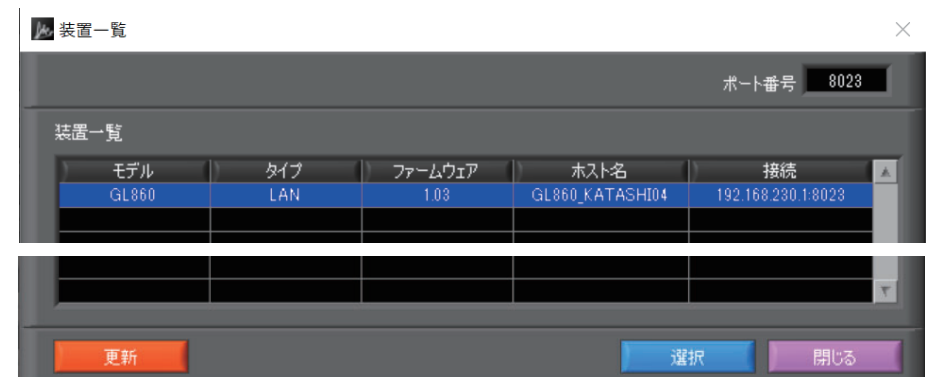




# 設定手順

## 4-1.GL28-APS を起動する

- ④ 検索されなかった場合は、[選択] ボタンを押し、“手動接続” を選択します。
- ⑤ ロガー本体に設定された“IP アドレス”、“ポート番号” を入力して [OK] をクリックします。
- ⑥ [接続] をクリックして、「ステータス」が“OK”になれば接続が完了し、[閉じる] をクリックすることで波形表示がされます。
- ⑦ メールソフトにメールを受信します。

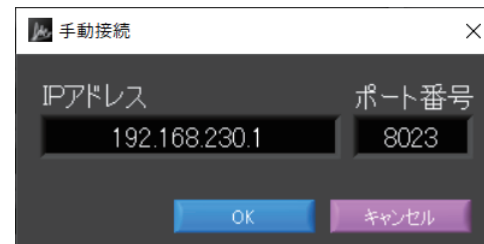





# 設定手順


## 4-2.GL-Connection を起動する

※PC に USB ドライバおよび GL-Connection をインストールしてください。インストール方法は、GL-Connection 取扱説明書をご覧ください。

- ① PC の GL-Connection をクリックし、起動させます。



- ② PC アイコンの「機器検索」をクリックして接続可能な機器を表示します。

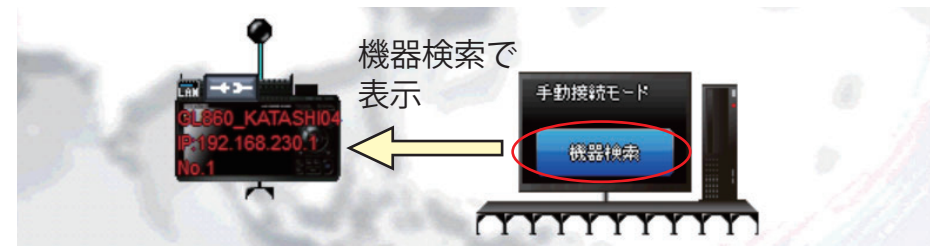

- ③ 接続したい機器の「接続ボタン」をクリックし接続を行います。







# 設定手順

## 4-2.GL-Connection を起動する

- ④ 画面右上の「画面切り替え」をクリックすると接続機器の画面が表示されます。
- ⑤ メールソフトにてメールを受信する

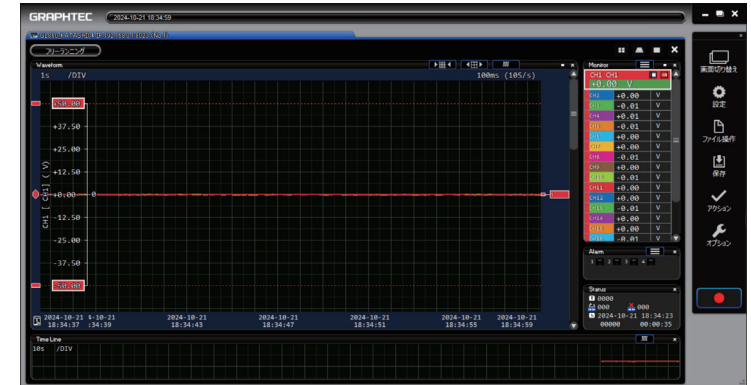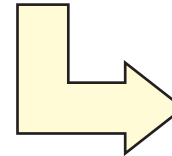





# 設定手順

## 4-3.WEB ブラウザを起動する

① Web ブラウザを起動します。

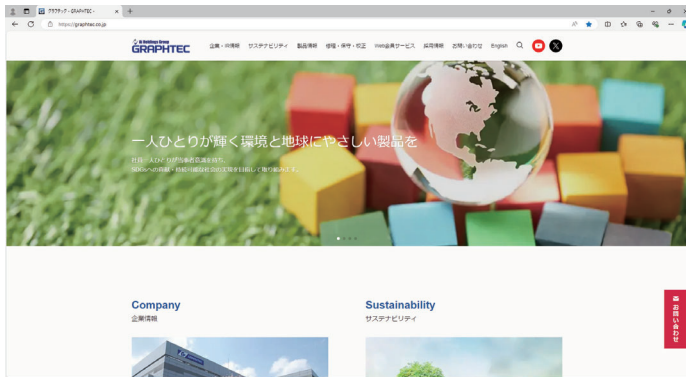

② ブラウザの URL 欄に「http://GL860 の IP アドレス」を入力します。  
※IP アドレスの確認方法は、右記参照

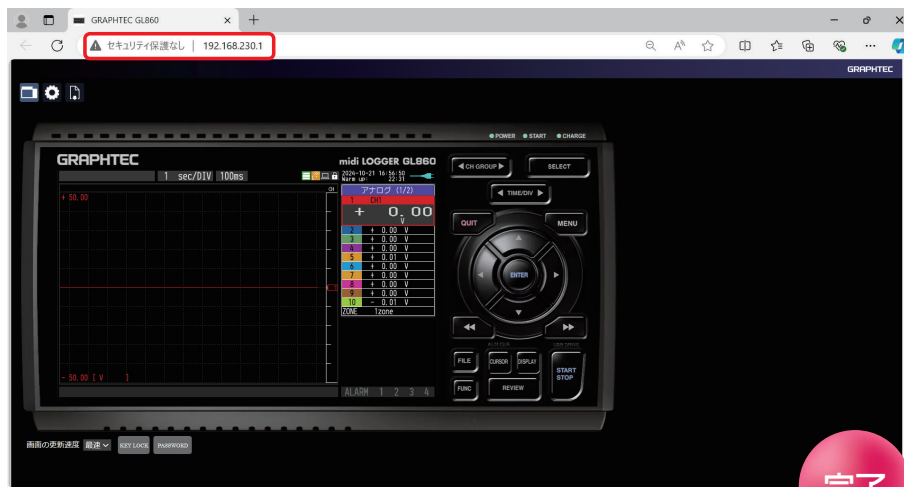

③ メールソフトにてメールを受信する

補足) IP アドレスは、「I/F」の下部に表示されている「IP アドレス」となります。

