

midi LOGGER GL860

無線 LAN ユニットを活用した

## 無線 LAN 接続 接続パターン 7

遠隔でスマートデバイスや PC を使用して  
メールの確認を行うための接続方法です。



midi LOGGER GL860

### 目次

接続パターン7の概要	P. 2
【手順1】 ロガー本体の無線LAN設定	P. 3
【手順2】 ロガー本体のメール設定	P. 5

※オプションの GL 無線 LAN ユニット (B-568) が必要です。

※GL860 は本体のみでは使用出来ません。必ず端子ユニットを装着してご使用ください。  
画像はオプション端子 (B-565) を装着したものになります。




# 接続パターン7の概要

## 機能概要

構成	デバイス	信号を表示	スタート/ストップを切替	設定を変更	デバイスにデータを直接収録保存	本体ファイルのダウンロード	警告メールを受信 *2
パターン7	スマートデバイス (メールソフト)	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	有効
	PC (メールソフト)	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	有効

\*2: 各デバイスのメールソフトウェアにてメールを受信する機能をさします。

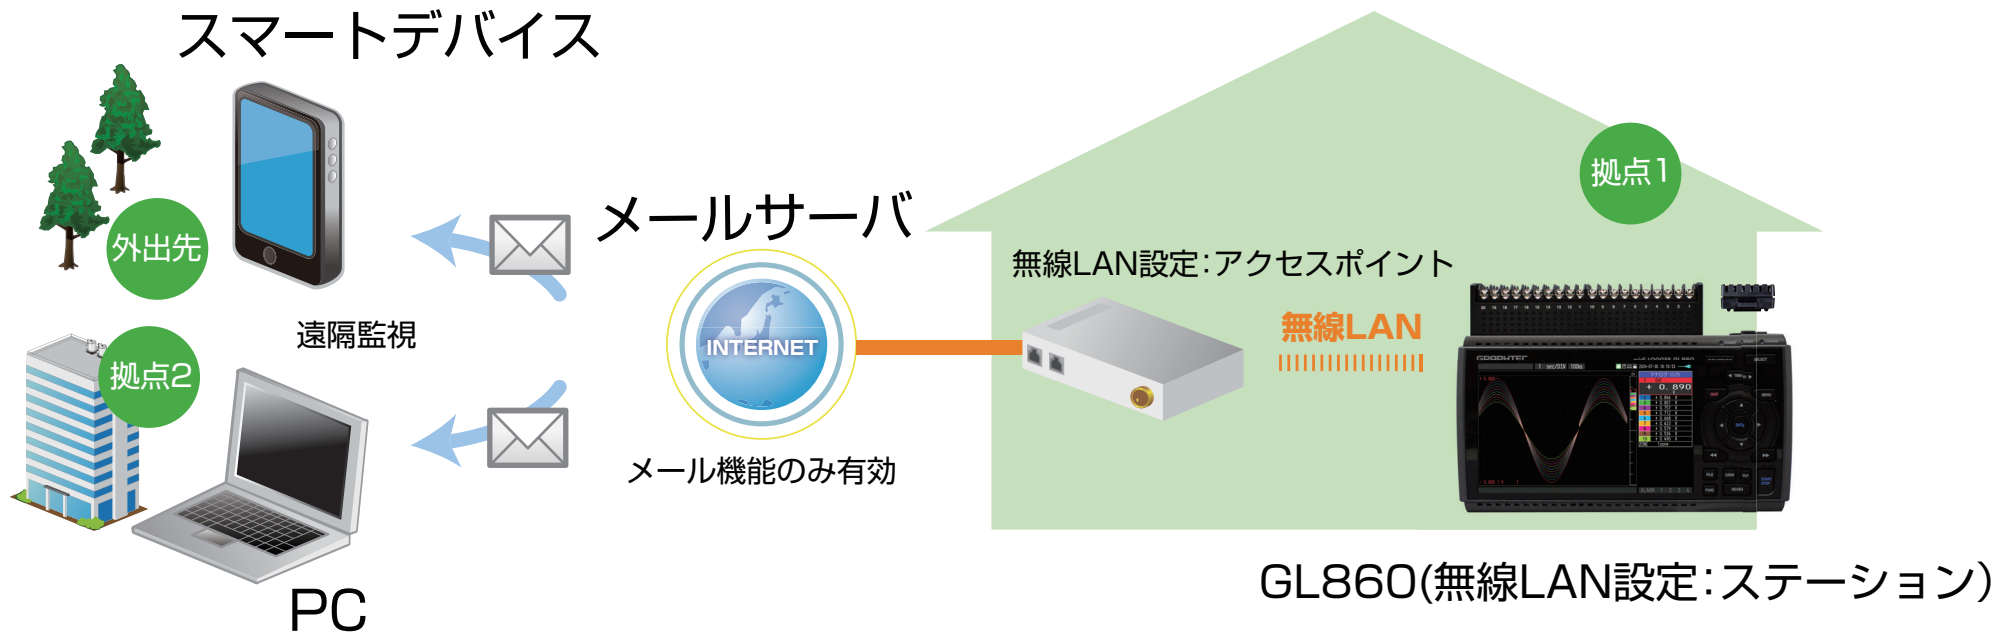




# 設定手順

## 1. ロガー本体の無線 LAN 設定

- ① 本体の (MENU) キーを押し、[I/F] を表示します。  
[無線 LAN:] より“ステーション”を選択し、  
“無線 LAN の再起動”で [ENTER] キーを押します。

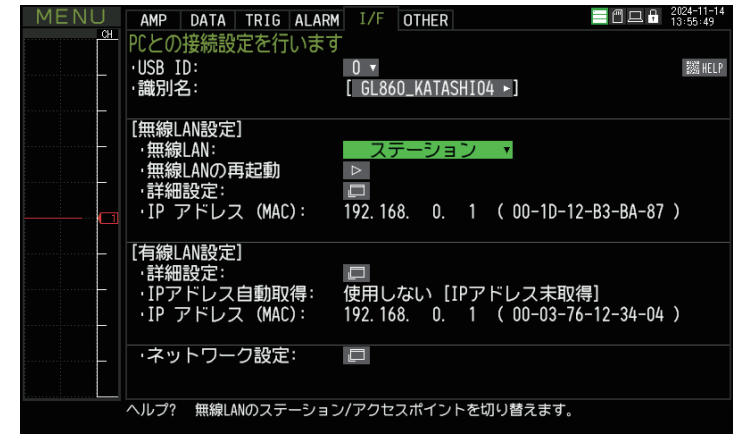


- ② [詳細設定] で [ENTER] キーを押し、[・SSID 検索] を押します。  
[SSID 一覧:] より検索されたアクセスポイントを選択します。

SSID 一覧に接続するアクセスポイントの SSID がある事を確認してください。



↓ クリックで表示

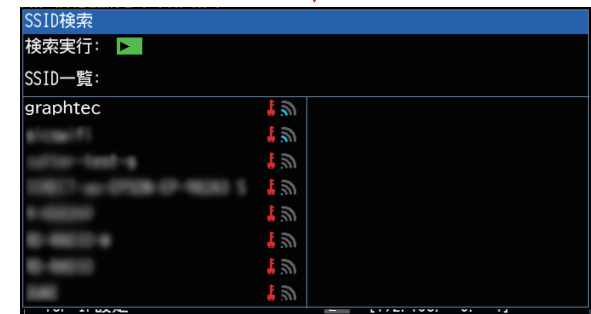



# 設定手順

## 1. ロガー本体の無線 LAN 設定

- ③ アクセスポイントに設定されている「・暗号化方式 :」を選択し、「・パスワード :」(WPA-PSK/WPA2-PSK 選択時) または、「・WEP キー :」(WEP 選択時) を入力します。  
[・設定の反映 (接続)] で [ENTER] キーを押します。  
Close をクリックし、ウィンドウを閉じます。





# メールの設定手順




## 2. ロガー本体のメール設定

- ① 「I/F」の「ネットワーク設定」にて設定を行います。メールサーバは簡易送信での設定例を示します。  
 (簡易送信以外を使用時は、メールサーバ設定条件の準備が必要です。)  
 「メール設定」にてメールに関する設定を行います

- ・メール送信設定  
送信元メールアドレスや宛先メールアドレス、件名を設定します。
- ・メール送信サーバー設定  
メールサーバー設定を行います。「・簡単設定」を簡単送信に設定します。

簡易送信とは  
 弊社にてメールサーバーを設置しています。本メールサーバーを利用してメール配信を行います。

- ・通知設定  
メールの通知内容を設定します。

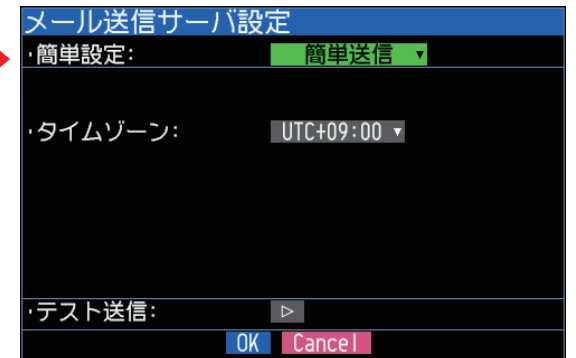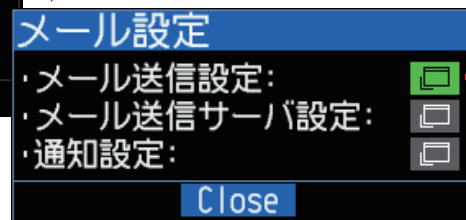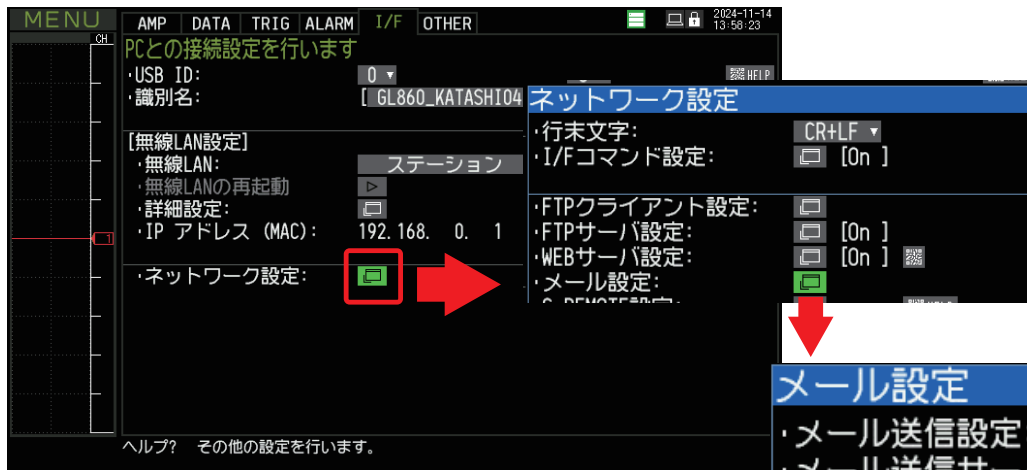

- ② メールを受信は、PC やスマートデバイスのメールソフトにて行って下さい。