

GRAPHTEC

midi LOGGER GL260

無線 LAN ユニットを活用した

無線 LAN 接続

接続パターン7

遠隔でスマートデバイスや PC を使用して
メールの確認を行うための接続方法です。



midi LOGGER GL260

※オプションの GL 無線 LAN ユニット (B-568) が必要です。

目次

接続パターン7の概要	P. 2
【手順1】 ロガー本体の無線LAN設定	P. 3
【手順2】 ロガー本体のメール設定	P.5




接続パターン7の概要

機能概要

構成	デバイス	信号を表示	スタート/ストップを切替	設定を変更	デバイスにデータをダイレクト収録保存	本体ファイルのダウンロード	警告メールを受信 *2
パターン7	スマートデバイス (メールソフト)	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	有効
	PC (メールソフト)	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	有効

*2: 各デバイスのメールソフトウェアにてメールを受信する機能をさします。

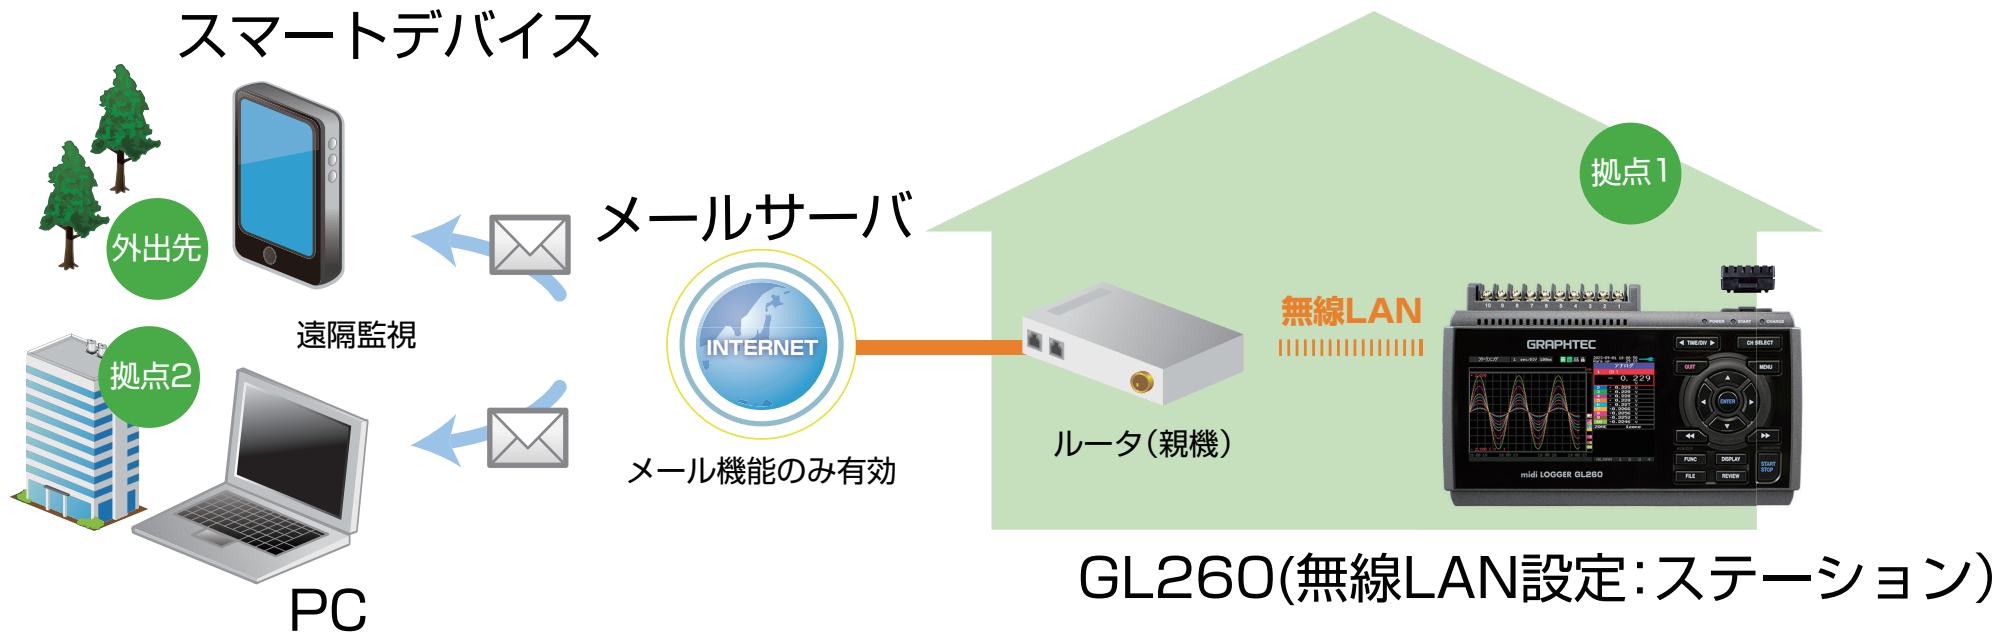



設定手順

1. ロガー本体の無線 LAN 設定

- ① 本体の (MENU) キーを押し、[I/F] を表示します。
[無線 LAN:] より“ステーション”を選択し、
“再起動”で [ENTER] キーを押します。



- ② [詳細設定] で [ENTER] キーを押し、[・SSID 検索] を押します。
[SSID 一覧:] より検索されたルータ（アクセスポイント（親機））を
選択します。

SSID 一覧に接続するルータ（アクセスポイント（親機））の SSID が
ある事を確認してください。



クリックで表示





設定手順

1. ロガー本体の無線 LAN 設定

- ③ ルータ（アクセスポイント（親機））に設定されている「・暗号化方式:」を選択し、「・パスワード:」（WPA-PSK/WPA2-PSK 選択時）または、「・WEP キー:」（WEP 選択時）を入力します。
[・設定の反映（再接続）] で [ENTER] キーを押します。
Close をクリックし、ウィンドウを閉じます。





メールの設定手順

2. ロガー本体のメール設定

- ① 「I/F」の「ネットワーク設定」にて設定を行います。メールサーバは簡易送信での設定例を示します。
 (簡易送信以外を使用時は、メールサーバ設定条件の準備が必要です)
 「メール設定」にてメールに関する設定を行います

- ・メール送信設定
送信元メールアドレスや宛先メールアドレス、件名を設定します。
- ・メール送信サーバ設定
メールサーバ設定を行います。「・簡単設定」を簡単送信に設定します。

簡易送信とは
 弊社にてメールサーバを設置しています。本メールサーバを利用してメール配信を行います。

- ・通知設定
メールの通知内容を設定します。

- ② メールを受信は、PC やスマートデバイスのメールソフトにて行って下さい。